* Atsižvelgiant į ryšio teikėją ir į tai, kokia programinė įranga įdiegta, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.
* Jūsų telefono priedai gali skirtis nuo pavaizduotų šiame vadove, atsižvelgiant į šalį.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07635A
Lithuanian. 09/2005. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-X620
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos **informacija**

☑ Nesilaikyti toliau pateiktų saugos priemonių gali būti pavojinga arba neteisėta.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu jį laikydami rankoje. Pirmiausia sustokite.

Telefoną išjunkite pildami degalus

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjunkite lėktuve

Belaidžiai telefonai gali sukelti trukdžius. Telefoną naudoti skrydžio metu yra neteisėta ir pavojinga.

Išjunkite telefoną būdami greta bet kokios medicinos įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo dažnių bangoms. Vadovaukitės galiojančiais nurodymais ir taisyklėmis.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Laikykitės specialių taisyklių

Laikykitės visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada išjunkite telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trukdžius ar pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Praktiškas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas išjungtas, jo antenos nelieskite be reikalo.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite [ ].

Telefoną laikykite vaikams neprieinamose vietose

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus ir akumuliatorius. Naudojant nepatvirtintus priedus gali būti pažeistas jūsų telefonas ir tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali susprogti, jei akumuliatorius pakeičiamas kitu netinkamo tipo akumuliatoriumi.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi gamintojo instrukcijų.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Išsamesnės informacijos apie saugumą ieškokite „Sveikatos ir saugos informacija" puslapyje 65.

Apie šį vadovą

Šiame vartotojo vadove pateikiama glausta informacija, kaip naudoti telefoną. Jei norite greitai išmokti pagrindines telefono funkcijas, žiūrėkite skyrius „Pradžia“ ir „Daugiau nei telefonas“.

Vadove naudojamos šios instrukcijų piktogramos:

☑	Parodo, kad reikia atkreipti dėmesį į toliau pateiktą informaciją apie saugumą ar telefono funkcijas.
▶	Parodo, kad papildomos informacijos rasite nurodytuose puslapiuose.
→	Parodo, kad norint pasiekti nurodytą pasirinktį reikia paspausti naršymo mygtukus ir tada ją pasirinkti.
[ ]	Parodo telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [**OK/i**].
< >	Parodo funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.



- **Kamera**
  Telefone įmontuotą kamerą naudokite nuotraukoms fotografuoti.

Specialios telefono funkcijos

- **IrDA**
  Siųskite ir gaukite Telefonų knygą, naudodami infraraudonųjų spindulių prievadą.

- **WAP naršyklė**
  Naudokite prieigą prie bevielio interneto, pasiekite įvairias paslaugas ir gaukite naujausią informaciją.

- **Paprastas, kompaktiškas dizainas su vidine antena**
  „Samsung“ efektyvi vidinės antenos technologija užtikrina geriausią garso kokybę nenaudojant erzinančios išorinės antenos.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.

- **FM radijas**
  Mėgstamiausių FM radijo kanalų klausykitės visur ir visada.

- **Java**
  Mėgaukitės įdiegtais Java™ žaidimais ir atsisiųsite naujų.

- **Kalendorius**
  Neatsilikite nuo savo dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščio.

- **Balso įrašymas**
  Įrašykite balso įrašus ar garsus.

- **Laikmatis ir chronometras**
  Skaičiuokite laiką, likusį iki tam tikro įvykio, ar laiką, kurio reikia užduočiai ar darbui atlikti.

Turinys

Išpakavimas **6**

Įsitikinkite, kad turite visas dalis

Jūsų telefonas **6**

Mygtukai, funkcijos ir vietos

Pradžia **7**

Pirmieji telefono naudojimo žingsniai

Telefono paruošimas ir įkrovimas 7
Maitinimo įjungimas ar išjungimas 8
Mygtukai ir ekranas 9
Meniu funkcijų pasiekimas 11
Telefono pritaikymas sau 12
Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius 13

Daugiau nei telefonas **14**

Pradėkite nuo kameros, žaidimų ir kitų specialiųjų funkcijų

Kameros naudojimas 14
Žaidimai 14
WAP naršymas 15
Telefonų knygos naudojimas 15
Žinučių siuntimas 16
Žinučių peržiūra 17
Tvarkaraščio tvarkymas 18

Teksto įvedimas **19**

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos **21**

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos **26**

Visos meniu pasirinktys yra išvardytos

Problemų sprendimas **63**

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija **65**

Rodyklė **72**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami patekti į Meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, telefonui veikiant laukimo režimu.

1 SIM-AT įrankių rinkinys ▶ 30 p.

2 Skambučių įrašai ▶ 30 p.
1 Neatsakyti skambučiai ▶ 30 p.
2 Gauti skambučiai ▶ 30 p.
3 Rinkti numeriai ▶ 30 p.
4 Trinti viską ▶ 31 p.
5 Skambučių laikas ▶ 31 p.
6 Skambučių kainos * ▶ 31 p.

3 Tinklo paslaugos ▶ 32 p.
1 Skambučių nukreipimas ▶ 32 p.
2 Skambučių uždraudimas ▶ 32 p.
3 Laukiantis skambutis ▶ 33 p.
4 Tinklo pasirinkimas ▶ 33 p.
5 Skambinančio atpažinimas ▶ 33 p.
6 Dažnio pasirinkimas ▶ 33 p.
7 Naudojama linija * ▶ 34 p.

4 Garso nustatymai ▶ 34 p.
1 Gaunami skambučiai ▶ 34 p.
2 Žinutės ▶ 35 p.
3 Maitinimas įjungtas/ išjungtas ▶ 35 p.
4 Prisijungimo signalas ▶ 35 p.
5 Mygtuko signalas ▶ 35 p.

Garso nustatymai
6 Minutės signalas ▶ 35 p.
7 Tylusis režimas ▶ 35 p.
8 Įspėjimai skambinant ▶ 35 p.

5 Žinutės ▶ 36 p.
1 Trumpoji žinutė ▶ 36 p.
2 Daugialypė žinutė ▶ 37 p.
3 Naujienų žinutė ▶ 40 p.
4 Standartinės žinutės ▶ 41 p.
5 Balso paštas ▶ 41 p.
6 Išsiuntinėti ▶ 41 p.
7 Nustatymai ▶ 42 p.
8 Atminties būsena ▶ 43 p.

6 Pramogų aplankas ▶ 44 p.
1 Interneto paslaugos ▶ 44 p.
2 Pramogos ▶ 47 p.
3 JAVA pasaulis ▶ 48 p.
4 FM radijas ▶ 48 p.

7 Užrašinė ▶ 50 p.
1 Naujas įrašas ▶ 50 p.
2 Kalendorius ▶ 51 p.
3 Darbų sąrašas ▶ 51 p.
4 Laikrodis ▶ 52 p.
5 Žadintuvas ▶ 52 p.
6 Balso įrašymas ▶ 53 p.

Užrašinė
7 Skaičiuotuvas ▶ 54 p.
8 Keitiklis ▶ 54 p.
9 Laikmatis ▶ 55 p.
10 Chronometras ▶ 55 p.

8 Kamera ▶ 56 p.
1 Nufotografuoti ir išsiųsti ▶ 56 p.
2 Mano nuotraukos ▶ 58 p.
3 Mano albumai ▶ 58 p.
4 Trinti viską ▶ 59 p.
5 Nustatymai ▶ 59 p.
6 Atminties būsena ▶ 59 p.

9 Telefono nustatymai ▶ 59 p.
1 Ekranas ▶ 59 p.
2 Pasisveikinimo žinutė ▶ 60 p.
3 Kalba ▶ 60 p.
4 Sauga ▶ 60 p.
5 Automatinis klaviatūros užrakinimas ▶ 61 p.
6 Automatinis perrinkimas ▶ 61 p.
7 Balso aiškumas ▶ 62 p.
8 Atsil. bet kuris ▶ 62 p.
9 Infraraudonųjų spindulių įjungimas ▶ 62 p.
10 Nustatyti iš naujo ▶ 63 p.

* Rodoma, tik jei palaiko SIM kortelė.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Tel.kn**>.

1 Telefonų knyga ▶ 26 p.
1 Rasti vardą ▶ 26 p.
2 Pridėti įrašą ▶ 27 p.
3 Peržiūrėti spartųjį sąrašą ▶ 28 p.
4 Viską nukopijuoti į telefoną ▶ 28 p.
5 Trinti viską ▶ 28 p.
6 Nustatyti savo numerį ▶ 29 p.
7 Grupės ▶ 29 p.
8 Atminties būsena ▶ 29 p.
9 Paslaugų katalogas ▶ 29 p.

Išpakavimas

Įsitikinkite, kad turite visas dalis

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatoris

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Dalys, gaunamos su telefonu, ir „Samsung“ tiekėjo pateikiami priedai gali skirtis. Tai priklauso nuo šalies ar paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir vietos

Pradžia

Pirmieji telefono naudojimo žingsniai

SIM kortelės informacija

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate įdedamą SIM (Subscriber Identity Module – abonento identifikavimo modulis) kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija, kaip jūsų PIN kodas ir prieinamos papildomos funkcijos.

Telefono paruošimas ir įkrovimas

1 Išimkite akumuliatorių.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite palaikydami nuspaudę [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.

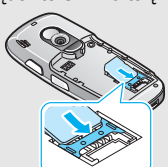

☑ Įsitikinkite, ar kortelės geltonos spalvos kontaktai nukreipti į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.

4 Prie telefono prijunkite kelioninį įkroviklį.

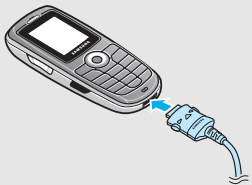

5 Įkroviklį įjunkite į standartinį kintamosios srovės sieninį lizdą.

6 Kai telefonas visiškai įkrautas (akumuliatoriaus piktograma nebemirksi), ištraukite įkroviklį iš maitinimo lizdo.

7 Įkroviklį ištraukite iš telefono.

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius išsenka:

- pasigirsta perspėjimo signalas,
- ekrane parodoma senkančio akumuliatoriaus žinutė ir
- pradeda mirksėti tuščio akumuliatoriaus piktograma ( ).

Jei akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Akumuliatorių įkraukite.

Maitinimo įjungimas ar išjungimas

Maitinimo įjungimas	1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite [ ].
	2. Jei reikia, įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
Telefono neįjunkite, kai draudžiama juo naudotis.	3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>
Maitinimo išjungimas	1. Paspauskite ir palaikykite [ ].

Klaviatūros užrakinimas

Kai telefonas užrakintas, klaviatūros užrakto funkcija užtikrina, kad netyčia paspaudus mygtukus, nieko neatsitiktų.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite <**Rakinti**>, o tada <*>.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukas (-ai)	Aprašymas
	Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, galite tiesiogiai pasiekti meniu pasirinktis. • Aukštyn: **Kamera** • Žemyn: **FM radijas** • Kairėn: Pasirinktis **Sukurti**, esanti meniu **Trumpoji žinutė** • Dešinėn: **Kalendorius** Telefonui veikiant meniu režimu, juda meniu pasirinktimis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, įjungia bevielio WAP (Wireless Application Protocol – bevielio programų protokolo) naršyklę.
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, parodo paskutinį rinktą numerį, praleistą ar priimtą skambutį.
	Ekrane ištrina simbolius. Telefonui veikiant meniu režimu, grąžina į ankstesnį meniu lygį. Jei telefonui veikiant laukimo režimu palaikysite jį nuspaudę, pereisite prie meniu **Naujas įrašas**.

Mygtukas (-ai)	Aprašymas
	Baigia pokalbį. Paspauskite ir palaikykite, jei norite įjungti arba išjungti telefoną. Telefonui veikiant meniu režimu, atšaukia įvestį ir grąžina telefoną į laukimo režimą.
	Įveda skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [**1**], kad atidarytumėte balso paštą.
	Įveda specialiuosius simbolius. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [✳], kad užrakintumėt klaviatūrą, ir [#], kad įjungtumėt arba išjungtumėt tylųjį režimą.
 (kairėje)	Reguliuoja telefono garsą. Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja klaviatūros signalų garsumą.
 (dešinėje)	Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte kamerą. Telefonui veikiant fotografavimo režimu, fotografuoja.

Ekranas

Išdėstymas Ekraną sudaro trys sritys.

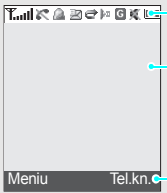

Piktogramos
rodo įvairias piktogramas.

Tekstas ir grafika
rodo žinutes, instrukcijas ir įvestą informaciją.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai
parodo dviem funkciniams mygtukams priskirtas funkcijas.

Piktogramos

- Gaunamo signalo stiprumas
- Vyksta pokalbis
- Esate už ryšio zonos ribų; skambinti ar priimti skambučių negalite
- Nustatytas žadintuvas
- Nauja tekstinė žinutė
- Nauja balso pašto žinutė

Piktogramos (tęsinys)

- Nauja daugialypė žinutė
- Suaktyvinta skambučių nukreipimo funkcija ▶ 32 p.
- Suaktyvintas „IrDA“ prievadas ▶ 62 p.
- GPRS tinklas
- Namų zona, jei esate užsisakę atitinkamą paslaugą
- Darbo zona, jei esate užsisakę atitinkamą paslaugą
- Nustatyta, kad skambant vibruotų ▶ 34 p.
- Suaktyvintas tylusis režimas ▶ 35 p.
- Akumuliatoriaus energijos lygis

Meniu funkcijų pasiekimas

Funkcinių mygtukų naudojimas

Funkcinių mygtukų vaidmuo skiriasi atsižvelgiant į jūsų naudojamą funkciją. Apatinėje ekrano eilutėje rodoma jų dabartinė funkcija.

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką, kad pasiektumėte **Meniu** režimą.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką, kad pasiektumėte **Telefonų knyga** meniu.

Funkcijos pasirinkimas

1. Spustelėkite atitinkamą funkcinį mygtuką.
2. Spauskite naršymo mygtukus, jei norite eiti prie ankstesnės ar kitos pasirinkties.
3. Paspauskite <**Rinktis**> arba [OK], kad patvirtintumėte ekrane rodomos funkcijos ar pažymėtos pasirinkties pasirinkimą.
4. Jei norite išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų:
   - Paspauskite [ ] arba [**C**], kad grįžtumėte vienu lygiu atgal.
   - Paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

Sparčiųjų mygtukų naudojimas

Paspauskite skaičių mygtuką, atitinkantį norimą pasirinktį.

Telefono pritaikymas sau

Naudojama kalba

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Teksto kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio melodija

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Garso nustatymai** → **Gaunami skambučiai**.
2. Pasirinkite garsų kategoriją.
3. Pasirinkite skambučio melodiją.

Laukimo režimo ekrano fonas

Galite nustatyti laukimo režimo ekrano foną.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Ekranas** → **Tapetai**.
2. Pasirinkite paveikslėlių kategoriją.
3. Jei norite pasirinkti paveikslėlį, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].

Meniu režimo išvaizdos spalva

Galima pakeisti rodomų elementų, pavyzdžiui, pavadinimų ir žymėjimo juostelių, spalvą.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Ekranas** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvų gamą.

Tylusis režimas

Galite įjungti tylųjį režimą, kad jūsų telefono signalai netrukdytų kitiems žmonėms.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [#].

Telefono užrakinimas

Telefono slaptažodis gali apsaugoti nuo neleistino telefono naudojimo.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Sauga** → **Pakeisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį 00000000 ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsakymas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [⌃ / ⌄]. ▶ 9 p.

Daugiau nei telefonas

Pradėkite nuo kameros, žaidimų ir kitų specialiųjų funkcijų

Kameros naudojimas

Fotografavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [📷], kad įjungtumėte kamerą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir pakoreguokite vaizdą.
3. Paspauskite [📷], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
4. Paspauskite [**C**], jei norite nufotografuoti dar vieną nuotrauką.

Nuotraukos peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Aukštyn] ir pasirinkite **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Žaidimai

Žaidimo paleidimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Pramogų aplankas** → **JAVA pasaulis** → **Atsisiųsti siūlomi failai** → **SnowBallFight** arba **BubbleSmile**.
2. Norėdami paleisti žaidimą, paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Paleisti**.

Žaidimas SnowBallFight

1. Įkėlę žaidimą, bet kurį mygtuką paspauskite du kartus.
2. Paspauskite [#].

Žaidimas BubbleSmile

1. Įkėlę žaidimą, pasirinkite **START GAME** → norimą žaidimą.

WAP naršymas

Naudodami įmontuotą WAP (Wireless Access Protocol – belaidžio ryšio palaikymo protokolas) naršyklę galite paprastai pasiekti belaidį tinklą ir gauti pačias naujausias paslaugas ir informaciją bei mėgautis duomenų parsisiuntimu iš tinklo.

Naršyklės paleidimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [**OK**/].

Tinklo naršymas

- Jei norite judėti naršyklės elementais, spauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite elementą pasirinkti, paspauskite < ✓ >.
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**> arba [**C**].
- Jei norite grįžti į pagrindinį puslapį, palaikykite paspaudę [**C**].

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **Telefonas** → numerio tipą.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

Į SIM kortelę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Įveskite vietos numerį ir paspauskite <**Gerai**>.

Įrašo radimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Tel.kn.**> ir pasirinkite **Rasti vardą**.
2. Įveskite vardą, kurį norite rasti.
3. Pasirinkite įrašą.
4. Norėdami rinkti numerį, pasirinkite jį ir paspauskite [ ] arba, jei norite atidaryti pasirinktis, paspauskite <**Variant.**>.

Žinučių siuntimas

Trumposios žinutės (SMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Trumpoji žinutė** → **Sukurti**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
4. Įveskite adresatų numerius.
5. Paspauskite <**Gerai**>.

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypė žinutė** → **Sukurti**.
2. Eilutėje **Veikėjas** paspauskite <**Pridė.**>.
3. Įveskite žinutės temą <**Gerai**>.
4. Eilutėje **Paveikslėlis** paspauskite <**Pridė.**>.
5. Pridėkite paveikslėlio failą.
6. Pereikite prie eilutės **Garsas** ir paspauskite <**Pridė.**>.
7. Pridėkite garso failą.
8. Pereikite prie eilutės **Žinutė** ir paspauskite <**Pridė.**>.
9. Įveskite žinutės tekstą.
10. Paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Atlikta**.

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas *(tęsinys)*

11. Paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
12. Pasirinkite tuščią vietą.
13. Įveskite adresato numerį.
14. Paspauskite <**Siųsti**>, kad žinutę išsiųstumėte.

Žinučių peržiūra

Trumposios žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

paspauskite <**Rodyti**>. Parodoma žinutė.

Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Trumpoji žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

1. paspauskite <**Rodyti**>.
2. Paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**. Parodoma žinutė.

Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypė žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Balso pašto atidarymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [**1**].
2. Sekite sistemos pateikiamas instrukcijas.

Tvarkaraščio tvarkymas

Naujo įrašo kūrimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę [**C**].
2. Įveskite įrašo turinį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Pasirinkite įrašo tipą.
4. Pasirinkite datą.
5. Įveskite įrašo laiką ir paspauskite <**Gerai**>.
6. Paspauskite <**Taip**>, jei norite nustatyti garsinį signalą.
7. Įveskite laiką, kada garsinis signalas turėtų skambėti, ir paspauskite <**Gerai**>.
8. Pasirinkite garsinio signalo toną.

Tvarkaraščio atidarymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Dešinėn].
2. Pasirinkite datą.
3. Norėdami peržiūrėti tos dienos tvarkaraštį, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].

Teksto įvedimas

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Rašydami žinutes, darydami įrašus Telefonų knygoje ar Užrašinėje, tekstą galite įvesti naudodami ABC, T9, skaičių ar simbolių režimus.

Teksto įvesties režimo pakeitimas

Kai žymeklis yra teksto lauke, matosi teksto įvesties režimo indikatorius.

- Norėdami įjungti T9 ir ABC režimus, palaikykite nuspaudę dešinįjį funkcinį mygtuką.
- Norėdami didžiąsias raides pakeisti į mažąsias ir atvirkščiai, paspauskite [*], o jei norite įjungti skaičių režimą, paspauskite [#].
- Norėdami įjungti simbolių režimą, palaikykite nuspaudę [*].

Pavyzdys: galite įvesti vardą į Telefonų knygą

Teksto įvesties režimo indikatorius

ABC režimo naudojimas

Spauskite tinkamą mygtuką, kol ekrane atsiras pageidaujamas simbolis ar raidė.

Mygtukai	Raidžių ir simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Patarimai naudojant ABC režimą

- Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite dešinįjį mygtuką. Tada įveskite kitą raidę.
- Norėdami palikti tarpelį, paspauskite [#].

- Norėdami perjungti didžiųjų arba mažųjų raidžių registrą, paspauskite [*]. Galimi tokie režimai: mažosiomis raidėmis (indikatoriaus nėra), pirma raidė didžioji (⇧) ir didžiosiomis raidėmis (⇪).
- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [**C**]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, palaikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudžiant mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvedimas telefonui veikiant T9 režimu

1. Pradėdami įvesti žodį, paspauskite vieną iš [**2**]–[**9**] mygtukų. Kiekvienai raidei spauskite mygtuką vieną kartą.

   Pavyzdžiui, T9 režimu norėdami įvesti HELLO, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**]

   T9 režimas nuspėja jūsų rašomą žodį ir kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką jis gali keistis.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 žingsnio. Norėdami pamatyti kitus žodžius, kurie gali būti užrašyti paspaudus tą pačią mygtukų seką, spauskite [**0**].

   Norėdami įvesti OF ir ME, naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Norėdami palikti tarpą ir įvesti kitą žodį, paspauskite [#].

Patarimai naudojant T9 režimą

- Norėdami automatiškai padėti tašką arba apostrofą, paspauskite [**1**].
- Norėdami perjungti didžiųjų arba mažųjų raidžių registrą, paspauskite [*]. Galimi tokie režimai: mažosiomis raidėmis (indikatoriaus nėra), pirma raidė didžioji (⇧) ir didžiosiomis raidėmis (⇪).
- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [**C**]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, palaikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įtraukimas į T9 žodyną

Kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

1. Įveskite žodį, kurį norite įtraukti.
2. Paspaudę [**0**] pamatysite kitus pasirenkamus žodžius. Kai nebelieka pasirenkamų žodžių, apatinėje eilutėje pasirodo užrašas **Tikrinti**.

3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Įsijungę ABC režimą, įveskite norimą žodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimo naudojimas suteikia galimybę įvesti skaičius.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius norimus skaičius.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimo naudojimas suteikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami...	**Paspauskite...**
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį (-ius)	[**C**].
įvesti simbolį (-ius)	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

☑ Norėdami ištrinti paskutinį skaičių, paspauskite [**C**], norėdami viską ištrinti, palaikykite nuspaudę [**C**]. Norėdami pataisyti neteisingą skaičių, galite perkelti žymeklį.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite [ ].

Paskutinių skambučių numerių perrinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, norėdami pamatyti paskutinių skambučių sąrašą, paspauskite [ ].
2. Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas Telefonų knygos numeriu

Išsaugoję numerį, galite jį surinkti pažymėdami Telefonų knygoje. ▶ 26 p.

Taip pat, naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija, galite priskirti dažniausiai naudojamus numerius skaičių klavišams. ▶ 28 p.

SIM kortelėje esančio numerio rinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite norimo telefono numerio įrašo vietos numerį ir paspauskite [#].
2. Jei norite pereiti prie kitų numerių, paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Atsiliepimas į skambutį

Jei jums kas nors skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Jei norite atsiliepti, paspauskite [ ] arba <**Priimti**>.

Patarimai atsiliepiant

- Jei meniu **Telefono nustatymai** veikia **Atsil. bet kuris**, atsiliepdami galite nuspausti bet kurį mygtuką, išskyrus [ ]. ▶ 62 p.
- Norėdami skambutį atmesti, paspauskite [ ].
- Norėdami nutildyti skambutį, palaikykite paspaudę [∧ / ∨]. ▶ 9 p.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, ekrane parodomas jų skaičius.

1. Paspauskite <**Pralei.**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite [ ].

Ausinių naudojimas

Jei norite skambinti arba atsakyti į skambučius nelaikydami telefono, naudokite ausines.

Įjunkite ausines į dešinėje telefono pusėje esančią jungtį.

Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami...	Paspauskite...
pakartoti paskutinį skambutį	mygtuką du kartus.
atsiliepti	ir laikykite nuspaudę mygtuką.
baigti pokalbį	ir laikykite nuspaudę mygtuką.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite naudotis keliomis funkcijomis.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Norėdami pakeisti garsiakalbio garsumą pokalbio metu, naudokite [∧ / ∨].

Norėdami padidinti garsumą, spauskite [∧]. sumažinti – [∨]. ▶ 9 p.

Skambinimas antruoju numeriu

Jei jūsų tinklas tai palaiko, galite skambinti antruoju numeriu.

1. Norėdami atidėti skambutį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atidėti**.
2. Antruoju numeriu skambinkite įprastu būdu.
3. Norėdami sukeisti pokalbius, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atidėti**.
4. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.
5. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Pokalbio metu galite atsiliepti į gaunamą skambutį, jei jūsų tinklas tai palaiko ir yra įjungta laukiančio skambučio funkcija. ▶ 33 p.

1. Jei norite atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Norėdami sukeisti pokalbius, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Keisti**.
3. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.
4. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Skambučio perdavimas

Jei tokią paslaugą teikia jūsų tinklas, esamą skambutį galite perduoti atidėto skambučio gavėjui, ir taip juos abu išjungti.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Perduoti**.

Garsiakalbio naudojimas

Telefonu galite šnekėti ir klausyti, ką jums sako, būdami netoli jo ir nepridėdami telefono prie ausies.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įjungti garsiakalbį** arba **Normalus**.

Balso aiškumo funkcijos naudojimas

Ši funkcija padidina mikrofono jautrumą, todėl žmogus, su kuriuo kalbate, gali jus girdėti, net jei šnabždate.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Balso aiškumas įj.** arba **Balso aiškumas išj.**.

Pokalbio atidėjimas ir atnaujinimas

Norėdami atidėti pokalbį ar jį atnaujinti, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atidėti** arba paspauskite <**Ieškoti**>.

Mikrofono išjungimas(Begarsis režimas)

Jei norite, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Išjungti mikrofoną** arba **Įjungti mikrofoną**.

Išjungimo arba siuntimo mygtukų signalai

Galite įjungti ir išjungti klaviatūros mygtukų signalus.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Išjungimo mygtukai** arba **Siuntimo mygtukai**.

☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

Telefonų knygos numerio ieškojimas

Norėdami surasti ar išsaugoti įrašus, galite naudoti meniu **Telefonų knyga**. ▶ 26 p.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

DTMF tonų sekos siuntimas

Dvigubo tono daugiadažnė operacija (DTMF) telefonuose naudojama, kai numerį norima rinkti tonais.

Įvedę visą siunčiamą numerį arba gavę jį iš savo telefono knygos, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę. Ši funkcija naudinga, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti DTMF**.
2. Įveskite siunčiamą numerį ir paspauskite <**Gerai**>.

Žinučių paslaugos naudojimas

Norėdami perskaityti gautą žinutę ar išsiųsti naują, galite naudoti meniu **Žinutės**. ▶ 36 p.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Žinutė**.

Pokalbio įrašymas

Savo pokalbį galite įrašyti. Įrašytą pokalbį galite rasti meniu **Balsai** (Įrašas 7.6.2).

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti pokalbį**.

SIM-AT (SIM programos įrankių rinkinio – SIM Application Toolkit) naudojimas

Šiuo meniu galite naudotis, jei jūsų telefone yra SIM kortelė. SIM kortelė teikia įvairias paslaugas, pvz., naujienos, orų prognozė, sportas, pramogas ir vietos nustatymas.

Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Konferenciniai pokalbiai

Naudokite šią funkciją, kai norite, kad daugiašaliame arba konferenciniame pokalbyje dalyvautų ne daugiau kaip šeši žmonės.

Norint naudoti šią funkciją, jūsų paslaugų teikėjas turi palaikyti konferencinių pokalbių paslaugą.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Paskambinkite pirmajam dalyviui.
2. Paskambinkite antrajam dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Pirmasis dalyvis įtraukiamas į konferencinį pokalbį.
4. Jei norite, galite skambinti kitam žmogui arba atsiliepti į skambutį.
5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
6. Jei reikia, kartokite 4 ir 5 žingsnius.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Skaidyti**.
2. Pasirinkite vieno iš dalyvių vardą ar telefono numerį.

   Su šiuo dalyviu dabar galite kalbėti atskirai; kiti dalyviai tuo metu kalbėsis tarpusavyje.
3. Jei norite sugrįžti prie konferencinio pokalbio, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti**.
2. Pasirinkite vieno iš dalyvių vardą ar telefono numerį.

   Dalyvis pašalinamas iš pokalbio, bet kiti dalyviai kalbasi toliau.
3. Norėdami pabaigti konferencinį pokalbį, uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Meniu funkcijos

Visos meniu pasirinktys yra išvardytos

Telefonų knyga

Telefonų numerius galite saugoti SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra atskirtos, bet naudojamos kaip viena Telefonų knyga.

Tvarkyti Telefonų knygos įrašus ir naudotis paslaugų katalogu galite meniu **Telefonų knyga**.

Norėdami patekti į meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Tel.kn.**>.

Rasti vardą *(Telefonų knyga 1)*

Šį meniu naudokite ieškodami numerių Telefonų knygoje.

☑ Norėdami greitai atidaryti meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Tel.kn.**>.

Įrašo radimas

1. Įveskite keletą pirmųjų ieškomo vardo raidžių.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.

3. Norėdami rinkti numerį, paspauskite [ ], norėdami atidaryti Telefonų knygos pasirinktis, paspauskite <**Variant.**>.

Telefonų knygos įrašų pasirinktys

Peržiūrėdami įrašą Telefonų knygoje, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

Atsižvelgiant į pasirinktą kategoriją, pasirinktys gali skirtis.

- **Redaguoti numerį**: galite redaguoti pasirinktą numerį.
- **Keisti vardą**: galite keisti priskirtą vardą.
- **Siųsti žinutę**: galite siųsti SMS žinutę.
- **Kopijuoti**: galite kopijuoti numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Siųsti infraraudonaisiais spinduliais**: galite įrašą siųsti infraraudonųjų spindulių prievadu.
- **Trinti įrašą**: galite įrašą ištrinti.

Įrašo informacijos redagavimas telefono atmintyje

1. Pasirinkite įrašą ir pereikite prie kategorijos. Galimos šios pasirinktys:
   - **Mobiliojo ryšio**/**Namų**/**Darbo**/**Fakso**/**Kitas**: galite numerį įtraukti į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: galite priskirti el. pašto adresą.
   - **Pastaba**: galite pridėti įrašą apie asmenį.
   - **Grupė**: galite numerį priskirti skambintojų grupei.
   - **Grafika**: galite skambintojui priskirti ID paveikslių, kuris perspėtų, kai skambinama iš jo numerio.
   - **Melodija**: galite skambučiui priskirti melodiją, kuri perspėtų, kai skambinama iš šio numerio.
2. Norėdami keisti informaciją, paspauskite <**Variant.**> arba <**Redag.**>.

Pridėti įrašą *(Telefonų knyga 2)*

Šį meniu naudokite naujam įrašui į Telefonų knygą įtraukti.

Numerio išsaugojimas telefono atmintyje

1. Įveskite numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **Telefonas**.
3. Pasirinkite telefono numerio tipą.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

Numerio išsaugojimas SIM kortelėje

1. Įveskite numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.

3. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Jei reikia, vietos numerį pakeiskite.
5. Norėdami įrašyti kontaktą, paspauskite <**Gerai**>.

Peržiūrėti spartųjį sąrašą *(Telefonų knyga 3)*

Šiuo meniu naudokitės, kai norite aštuoniems dažniausiai naudojamiems numeriams priskirti sparčiojo rinkimo numerį (2–9).

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** skirtas jūsų balso pašto serveriui.
2. Pasirinkite **Redaguoti numerį**.
3. Įveskite telefono numerį.

   Norėdami pasirinkti Telefonų knygos įrašą, jei reikia, paspauskite <**Tel.kn.**>.
4. Paspauskite <**Gerai**>.

Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Rinktis**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti numerį**: galite mygtukui, kuriam nieko nepriskirta, priskirti numerį.
- **Keisti vardą**: galite mygtukui, kuriam jau yra priskirtas numeris, priskirti kitą numerį.
- **Trinti**: galite išvalyti visus sparčiojo rinkimo nustatymus.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Viską nukopijuoti į telefoną *(Telefonų knyga 4)*

Šį meniu naudokite, kai norite visus SIM kortelėje saugomus numerius nukopijuoti į telefono atmintį.

Trinti viską *(Telefonų knyga 5)*

Šį meniu naudokite, norėdami ištrinti visus įrašus, saugomus SIM kortelėje arba telefono atmintyje. Taip pat galite visus įrašus ištrinti vienu metu.

Nustatyti savo numerį *(Telefonų knyga 6)*

Šią funkciją naudokite, kai norite patikrinti savo telefono numerius arba kiekvienam jų priskirti vardą.

Čia padaryti pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams SIM kortelėje.

Kiekvienoje vietoje galimos tokios pasirinktys:

Redaguoti numerį: galite įvesti savo telefono numerį.

Keisti vardą: galite įvesti vardą numeriui.

Trinti: galite ištrinti priskirtą numerį ir vardą.

Grupės *(Telefonų knyga 7)*

Šį meniu naudokite skambintojų grupių savybėms pakeisti.

Kiekvienoje grupėje galimos tokios pasirinktys:

- **Melodija**: galite pasirinkti skambučio melodiją, kuri skambės skambinant grupės nariui.
- **Keisti vardą**: galite keisti grupės vardą.
- **Peržiūrėti vaizdą**: galite peržiūrėti paveikslėlį, kuris rodomas, kai skambina grupės narys.

Atminties būsena *(Telefonų knyga 8)*

Šį meniu naudokite, kai norite patikrinti išsaugotų įrašų kiekį ir bendrą įrašų kiekį, kurį galite įrašyti į telefono atmintį ir SIM kortelę.

Paslaugų katalogas *(Telefonų knyga 9)*

Šį meniu galite naudoti, jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN). Šį meniu naudokite, kai norite pamatyti paslaugų teikėjo priskirtus tarnybinius numerius, pvz., pagalbos, informacijos ir balso pašto telefonų numerius.

Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

SIM-AT *(Meniu 1)*

Šis meniu pasiekiamas, jei naudojate SIM-AT kortelę, kuri teikia tokias papildomas paslaugas kaip naujienos, orų prognozė, sportas, pramogas ir vietos nustatymas. Galimos paslaugos gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėjo planą.

Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Skambučių įrašai *(Meniu 2)*

Šį meniu naudokite, kai norite peržiūrėti rinktų, priimtų ar praleistų skambučių numerius, pokalbių trukmę ir kainą.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Skambučių įrašai**.

Neatsakyti skambučiai *(Meniu 2.1)*

Šis meniu parodo 20 vėliausiai gautų ir neatsakytų skambučių sąrašą.

Skambučių įrašų pasiekimas

1. Jei norite pereiti per skambučių sąrašą, paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
2. Norėdami surinkti numerį, paspauskite [ ], o norėdami peržiūrėti informaciją apie skambutį, paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami informaciją apie skambutį, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Informacija**: galite gauti informacijos apie pasirinkto skambučio įrašą.
- **Perskambinti**: galite skambinti pasirinktu numeriu.
- **Siųsti žinutę**: galite siųsti žinutę pasirinktu numeriu.
- **Redaguoti**: galite leisti redaguoti pasirinktą numerį ir įrašyti jį į telefonų knygą.
- **Trinti**: galite ištrinti pasirinktą skambučio įrašą.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus skambučių įrašus.

Gauti skambučiai *(Meniu 2.2)*

Šis meniu parodo 20 vėliausiai gautų skambučių.

Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)*

Šis meniu parodo 20 vėliausiai rinktų numerių.

Trinti viską *(Meniu 2.4)*

Šį meniu naudokite visų tipų skambučių įrašams ištrinti.

1. Norėdami peržiūrėti trinamus skambučių tipus, paspauskite <**Rinktis**>
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Skambučių laikas *(Meniu 2.5)*

Šis meniu parodo gautų ir rinktų skambučių trukmės įrašus. Tikrasis laikas jūsų paslaugos teikėjo pateiktoje sąskaitoje skirsis.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galite patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso**: galite patikrinti bendrą rinktų skambučių trukmę.
- **Gautų iš viso**: galite patikrinti bendrą visų atsakytų skambučių trukmę.
- **Nustatyti laikmatį iš naujo**: galite skambučių laikmačius nustatyti iš naujo. Turite įvesti telefono slaptažodį.

☑ Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Slaptažodį galite keisti. ▶ 61 p.

Skambučių kainos *(Meniu 2.6)*

Ši funkcija parodo skambučių kainą. Šis meniu galimas, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė. Funkcija nėra skirta sąskaitoms apskaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: galite patikrinti paskutinio skambučio kainą.
- **Kaina iš viso**: galite patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą**, prieš skambindami turite nustatyti skaitiklį iš naujo.
- **Maksimali kaina**: galite patikrinti maksimalios kainos limitą, nustatytą pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius**: galite kainos skaitiklius nustatyti iš naujo. Turite įvesti slaptažodį PIN2.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: galite nustatyti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti. Turite įvesti slaptažodį PIN2.
- **Mokestis**: galite nustatyti vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų pokalbių kainą. Turite įvesti slaptažodį PIN2.

Tinklo paslaugos *(Meniu 3)*

Šį meniu naudokite tinklo paslaugoms pasiekti. Jei nežinote, ar tokios paslaugos teikiamos, teiraukitės paslaugų teikėjo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(Meniu 3.1)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo pasirinktį:
   - **Nukreipti visada**: galite nukreipti visus skambučius.
   - **Užimta**: galite nukreipti skambučius, jei telefoną naudojate kitam pokalbiui.
   - **Neatsako**: galite nukreipti skambučius, jei neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: galite nukreipti skambučius, jei esate ne ryšio zonoje arba kai telefonas išjungtas.
   - **Atšaukti viską**: galite atšaukti visas skambučių nukreipimo pasirinktis.
2. Pasirinkite nukreipiamų skambučių tipą.
3. Norėdami įjungti skambučių nukreipimą, paspauskite <**Įjungti**>.

   Jei ne, paspauskite <**Šalinti**>.
4. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Jei pasirinkote **Neatsako**, pasirinkite laiką, po kurio skambutis bus nukreipiamas, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių uždraudimas *(Meniu 3.2)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
   - **Visi siunčiami**: skambinti iš telefono negalima.
   - **Tarptautiniai**: skambinti į užsienį negalima.
   - **Tarptautiniai išskyrus namo**: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais, t. y. šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais.
   - **Visi gaunami**: skambinti į telefoną negalima.
   - **Gaunami užsienio tinkle**: jums niekas negalės paskambinti, jei būsite ne savo šalyje.
   - **Atšaukti viską**: galite išjungti visas skambučių uždraudimo pasirinktis – iš telefono ir į jį skambinama įprastai.

- **Keisti uždraudimo slaptažodį**: galite pakeisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

2. Pasirinkite uždraudžiamų skambučių tipą.
3. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti skambučių uždraudimo funkciją, paspauskite <**Išjungt.**>.
4. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, ir paspauskite <**Gerai**>.

Laukiantis skambutis *(Meniu 3.3)*

Ši tinklo paslauga informuoja, kai jums besikalbant telefonu kas nors mėgina jums prisiskambinti.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
2. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti laukiančio skambučio funkciją, paspauskite <**Išjungt.**>.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 3.4)*

Ši tinklo paslauga leidžia jums automatiniu arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą ryšiui už savo tinklo ribų.

Ne savąjį tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei jo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

- **Automatinis**: tarptinkliniu ryšiu galite prisijungti prie pirmo pasiekiamo tinklo.
- **Rankinis**: galite pasirinkti pageidaujamą tinklą.

Skambinančio atpažinimas *(Meniu 3.5)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

- **Numatyta**: galite naudoti tinklo numatytuosius nustatymus.
- **Nerodyti numerio**: jūsų numerio kito asmens telefonas nerodys.
- **Siųsti numerį**: jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą jums skambinant.

Dažnio pasirinkimas *(Meniu 3.6)*

Jei norite skambinti telefonu ir priimti skambučius, telefoną turite užregistruoti pasiekiamame tinkle. Jūsų telefonas gali veikti šių tipų tinkluose: GSM 900/1800, GSM 1900 ir trigubo dažnio.

Telefono naudojamas dažnis numatomas priklausomai nuo to, kokioje šalyje įsigytas telefonas. Išvykę į užsienį nepamirškite dažnio pakeisti reikiamu.

Kai pasirenkate naują dažnį, telefonas automatiškai ieško visų pasiekiamų tinklų. Telefonas užregistruojamas norimame šio dažnio tinkle.

Naudojama linija *(Meniu 3.7)*

Kai kurios SIM kortelės gali būti naudojamos su dviem abonento numeriais. Jei jūsų SIM kortelė šį meniu palaiko, naudokite jį, jei norite pasirinkti liniją, kuri bus naudojama skambinti. Į skambučius galima atsakyti abiem linijomis, nesvarbu, kurią liniją pasirinkote.

Garso nustatymai *(Meniu 4)*

Šį meniu naudokite įvairiems garso nustatymams pritaikyti.

Gaunami skambučiai *(Meniu 4.1)*

Šį meniu naudokite norėdami pasirinkti garsumo lygį ir priimamų skambučių signalo tipą.

- **Numatytos melodijos**: iš numatytųjų melodijų sąrašo galite pasirinkti skambučio melodiją.
- **Mano garsai**: iš melodijų, kurios buvo atsiųstos žinutėmis, atsisiųstos iš interneto arba naudojant „Samsung PC Studio“ kompiuterinę programinę įrangą, galite pasirinkti skambučio melodiją.
- **Skambučio garsumas**: galite pasirinkti skambučio garsumą.
- **Signalo tipas**: galite nurodyti, kaip norite būti informuotas apie gaunamus skambučius.

  Melodija: telefonas groja pasirinktą melodiją.

  Vibravimas: telefonas vibruoja, bet neskamba.

  Vibravimas po to melodija: telefonas vibruoja tris kartus ir tada pradeda skambėti.

Žinutės *(Meniu 4.2)*

Šį meniu naudokite gaunamų SMS arba MMS žinučių signalui nustatyti.

- **Melodija**: galite pasirinkti vieną iš kelių žinučių melodijų.
- **Signalo tipas**: galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimtas žinutes.
- **Kartojimas**: galite nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(Meniu 4.3)*

Šį meniu naudokite įjungti arba išjungti melodijai, kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną.

Prisijungimo signalas *(Meniu 4.4)*

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti, kad telefonas pyptelėtų prisijungdamas prie sistemos.

Mygtuko signalas *(Meniu 4.5)*

Šį meniu naudokite signalui, kuris bus girdimas spaudžiant mygtukus, pasirinkti.

☑ Telefonui veikiant laukimo režimu, klaviatūros signalų garsumą galite nustatyti naudodami [^ / v].

Minutės signalas *(Meniu 4.6)*

Šį meniu naudokite nustatyti, kad siunčiamo skambučio metu telefonas pyptelėtų kas minutę ir taip informuotų apie pokalbio trukmę.

Tylusis režimas *(Meniu 4.7)*

Šį meniu naudokite, kai norite nustatyti, kaip telefonas, veikiantis tyliuoju režimu, jus informuos neskleisdamas garso.

- **Vibravimas**: galite nustatyti, kad telefonas vibruotų.
- **Išjungti mikrofoną**: galite išjungti visus garsus.

Įspėjimai skambinant *(Meniu 4.8)*

Šį meniu naudokite, kai norite pasirinkti, kad telefonas supypsėtų, kai gaunate naują žinutę, arba pokalbio metu įsijungus žadintuvui.

Žinutės *(Meniu 5)*

Meniu **Žinutės** naudokite trumposioms ar daugialypėms žinutėms siųsti. Taip pat galite naudoti WAP naujienų žinučių, balso pašto ir tinklo pranešimų funkcijas.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.1)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti arba gauti tekstines žinutes, paveikslėlius, garso įrašus ir animaciją.

☑ Maksimalus leidžiamas simbolių skaičius trumpojoje žinutėje priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo. Jei rašydami žinutę viršysite maksimalų simbolių skaičių, žinutė bus padalyta.

Sukurti *(Meniu 5.1.1)*

Galite sukurti ir išsiųsti tekstinę žinutę.

1. Įveskite žinutės tekstą.

   Naudojant Uni-code simbolius, pvz., „ą“, į žinutę telpančių simbolių skaičius sumažės perpus.

2. Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:
   - **Siųsti**: galite siųsti žinutę.
   - **Tekstas**: galite keisti teksto atributus.
   - **Pridėti dgl.terpės elementus**: galite prie žinutės pridėti paveikslėlį, animaciją ar melodiją.
   - **Standartinės žinutės**: galite naudoti žinutės šabloną.
   - **Įrašyti žinutę**: galite žinutė įrašyti į Siunčiamų žinučių aplanką.
3. Pabaigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
4. Norėdami išsiųsti žinutę, įveskite adresato numerį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [Žemyn] ir užpildykite papildomus adresatų laukus.
6. Paspauskite <**Siųsti**>.

Gautos žinutės *(Meniu 5.1.2)*

Šiame meniu galite peržiūrėti gautas žinutes.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.

- **Siųsti atsakymo žinutę**: galite atsakyti siuntėjui.
- **Atskambinti**: galite paskambinti siuntėjui.
- **Išklrpti adresą**: galite iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti**: galite persiųsti žinutę.
- **Redaguoti**: galite redaguoti žinutę.
- **Ištraukti dgl.terpės elementus**: galite daugialypės terpės elementus ištraukti iš žinutės į telefono atmintį.
- **Perduoti**: galite žinutę perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.1.3)*

Galite peržiūrėti išsiųstas arba įrašytas tekstines žinutes.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Išklrpti adresą**: galite iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti**: galite žinutę siųsti arba siųsti iš naujo.
- **Redaguoti**: galite redaguoti žinutę.
- **Perduoti**: galite žinutę perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Trinti viską *(Meniu 5.1.4)*

Šį meniu naudokite, kai norite ištrinti žinutes visuose aplankuose.

1. Norėdami peržiūrėti trinamų žinučių aplankus, paspauskite <**Rinktis**>.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.2)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą siunčia žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.

Sukurti *(Meniu 5.2.1)*

Galite sukurti ir išsiųsti MMS žinutę.

1. Eilutėje **Veikėjas** paspauskite <**Pridė**>.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Pereikite prie eilutės **Paveikslėlis** ir paspauskite <**Pridė**>.
4. Pasirinkite **Sukurti naują** ir padarykite naują nuotrauką arba, pasirinkę paveikslėlio kategoriją, pasirinkite paveikslėlį.

5. Pereikite prie eilutės **Garsas** ir paspauskite <**Pridė**>.
6. Pasirinkite **Įrašyti naują** ir įrašykite naują garsą arba, pasirinkę garsų kategoriją, pasirinkite garso klipą.
7. Pereikite prie eilutės **Žinutė** ir paspauskite <**Pridė**>.
8. Įveskite žinutės tekstą.
9. Paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Atlikta**.
10. Paspauskite <**Vari.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:
    - **Peržiūrėti**: galite peržiūrėti sukurtą žinutę.
    - **Siųsti**: galite persiųsti žinutę.
    - **Pridėti puslapį**: galite pridėti puslapių. Norėdami pereiti iš vieno puslapio į kitą, žinutės ekrane paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
    - **Puslapio parametrai**: galite nurodyti, kiek laiko puslapis bus rodomas. Praėjus nurodytam laikui, automatiškai bus perjungtas kitas puslapis.
    - **Teksto efektas**: galite formatuoti teksto spalvą, dydį arba stilių.
    - **Išvalyti objektą**/**paveikslėlį**/**garsą**/**žinutę**: galite išvalyti objektą, paveikslėlį, garsą arba tekstą.
    - **Ištrinti puslapį**: galite ištrinti pridėtą puslapį.
    - **Įrašyti žinutę**: žinutę galite įrašyti į aplanką **Juodraštis** arba **Mano aplankas**.
11. Pabaigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
12. Pasirinkite adresato lauką ir įveskite telefono numerį arba el. pašto adresą.

    Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [Žemyn] ir užpildykite papildomus adresatų laukus.
13. Paspauskite <**Siųsti**>.

Gautos žinutės *(Meniu 5.2.2)*

Šis meniu parodo gautas MMS žinutes. Žinučių būklę parodo šios piktogramos:

- – perskaityta žinutė
- – neperskaityta žinutė
- – žinutė priimama iš serverio
- – pranešimas, kad žinutę perskaitėte
- – pranešimas, kad žinutės neperskaitėte

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Vari.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Perklausa**: galite žinutę paleisti iš naujo.
- **Atsakyti**: galite atsakyti siuntėjui.
- **Atsakyti visiems**: galite atsakyti siuntėjui ir visiems laukuose **Kam** ir **Kopija** nurodytiems gavėjams.
- **Į priekį**: galite persiųsti žinutę kitam asmeniui. Jei žinutėje yra iš interneto atsisiųstų daugialypių objektų, jos persiųsti negalėsite.
- **Atskambinti**: galite paskambinti siuntėjui.
- **Iškirpti laikmeną**: galite daugialypės terpės elementus perrašyti iš žinutės į telefono atmintį.
- **Iškirpti adresą**: galite iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Detaliau**: galite peržiūrėti žinutės savybes.
- **Eiti į mano aplanką**: galite žinutes perkelti į aplanką **Mano aplankas**.

☑ Pasirinkę pranešimą, galite pasiekti funkciją **Ieškoti**, jei norite, kad žinutės būtų nuskaitytos iš MMS serverio.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.2.3)*

Šis meniu parodo išsiųstas MMS žinutes. Žinučių būklę parodo šios piktogramos:

- – žinutė siunčiama
- – išsiųsta žinutė.
- – bandykite siųsti dar kartą
- – telefonui išsiųsti žinutės nepavyko
- – gavėjas žinutę atidarė

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Vari.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Perklausa**: galite žinutę paleisti iš naujo.
- **Siųsti**: galite žinutę siųsti arba siųsti iš naujo.
- **Detaliau**: galite peržiūrėti žinutės savybes.
- **Eiti į mano aplanką**: galite žinutes perkelti į aplanką **Mano aplankas**.

Juodraštis *(Meniu 5.2.4)*

Sukurtą daugialypę žinutę galite saugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte išsiųsti vėliau. Nebaigtos kurti žinutės taip pat įrašomos į šį aplanką.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Vari.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: galite siųsti žinutę.
- **Perklausa**: galite žinutę paleisti iš naujo.
- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Detaliau**: galite peržiūrėti žinutės savybes.

Mano aplankas *(Meniu 5.2.5)*

Šiame meniu galite pasiekti žinutes, kurias perkėlėte iš gautų ar siunčiamų žinučių aplanko arba įrašėte kurdami. Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Vari.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Perklausa**: galite žinutę paleisti iš naujo.
- **Siųsti**: galite žinutę siųsti arba siųsti iš naujo.
- **Iškirpti laikmeną**: galite daugialypės terpės elementus perrašyti iš žinutės į telefono atmintį.
- **Iškirpti adresą**: galite iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Detaliau**: galite peržiūrėti žinutės savybes.

Trinti viską *(Meniu 5.2.6)*

Šį meniu naudokite, kai norite ištrinti žinutes visuose aplankuose.

1. Norėdami peržiūrėti trinamų žinučių aplankus, paspauskite <**Rinktis**>.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Naujienų žinutė *(Meniu 5.3)*

Šį meniu naudokite žinutėms iš WAP serverio pasiekti.

- **Gautos žinutės**: galite peržiūrėti gautas naujienų žinutes.
- **Nustatymas**: galite nurodyti, ar norite gauti naujienų žinutes.

  Visada: telefonas priima naujienų žinutes.

  Niekada: telefonas nepriima naujienų žinučių.

  Pasirinktinai: telefonas priima tik tas naujienų žinutes, kurios gaunamos iš šioje pasirinktyje nurodyto paslaugų centro.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visas naujienų žinutes.

Standartinės žinutės *(Meniu 5.4)*

Šį meniu naudokite, jei norite iš anksto užrašyti 10 dažniausiai naudojamų žinučių šablonus.

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite <**Gerai**>.

Balso paštas *(Meniu 5.5)*

Šį meniu naudokite balso pašto serverio numeriui išsaugoti ir balso paštui pasiekti.

☑ Prieš išklausydami savo balso pašto žinutes, turite įvesti balso pašto serverio numerį. Balso pašto serverio numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

- **Prisijungti prie balso pašto**: galite prisijungti prie balso pašto serverio ir išklausyti savo žinutes. Prie balso pašto serverio prisijungti taip pat galite paspaudę ir palaikę [**1**] telefonui veikiant laukimo režimu.
- **Balso serverio numeris**: galite pakeisti balso pašto serverio pavadinimą ir numerį.

Išsiuntinėti *(Meniu 5.6)*

Mobiliuoju ryšiu siunčiamų pranešimų paslauga siunčia trumpas žinutes apie, pvz., orus ir eismą.

Šį meniu naudokite paslaugos nustatymams pakeisti ir tinklo pranešimams pasiekti.

- **Skaityti**: galite atidaryti gautas žinutes.

  Tinklo žinutės saugomos aplanke **Esamos žinutės,** kol išjungiamas telefonas. Pasirodžius tekstiniam pranešimui, siūlančiam įrašyti kataloge **Įrašytos žinutės**, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

  Aplanke **Įrašytos žinutės** tinklo žinutės įrašomos visam laikui.
- **Priimti**: galite įjungti arba išjungti tinklo pranešimų gavimo paslaugą.
- **Kanalas**: galite nurodyti kanalus, iš kurių gausite tinklo pranešimus.
- **Kalba**: galite pasirinkti kalbą, kuria bus rodomi tinklo pranešimai.

Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Nustatymai *(Meniu 5.7)*

Šį meniu naudokite įvairiems žinučių siuntimo paslaugos nustatymams nustatyti.

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.7.1)*

Galite konfigūruoti numatytuosius SMS žinučių siuntimo ir gavimo nustatymus.

- **Paslaugų centras**: galite įrašyti arba pakeisti žinučių centro numerį.
- **Galiojimo laikotarpis**: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos žinučių centre ryšio tinklui bandant jas siųsti.
- **Žinutės tipas**: galite nustatyti numatytąjį žinutės tipą.
- **Atsakymo maršrutas**: galite gavėjui leisti atsiųsti atsakymą per jūsų žinučių centrą.
- **Ataskaita apie pristatymą**: galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.7.2)*

Galite konfigūruoti numatytuosius MMS žinučių siuntimo ir gavimo nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: galite nustatyti daugialypių žinučių siuntimo pasirinktis:

  Pirmenybė: galite nustatyti savo žinučių svarbą.

  Galiojimo laikotarpis: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos žinučių centre.

  Pristatymas po to: galite nustatyti laiką, po kurio bus siunčiamos žinutės.

  Slėptuvės adresas: galite nustatyti adresą, kuris bus slepiamas nuo gavėjo.

  Ataskaita apie pristatymą: galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.

  Perskaityti atsakymą: galite nustatyti, ar norite, kad telefonas siųstų prašymą, jog perskaičius žinutę, į ją būtų atsakyta.
- **Gauti nustatymus**: galite nustatyti toliau pateiktas daugialypių žinučių gavimo pasirinktis.

  Žinutės priėmimas: galite nustatyti, kaip norite gauti žinutę.

Anonimiškas atmetimas: galite nepriimti žinučių iš anonimiškų siuntėjų.

Reklamų atmetimas: galite nepriimti reklaminių pranešimų.

Galimas gavimo patvirtinimas: galite siuntėjui siųsti gavimo pranešimą iš tinklo.

- **MMS tipai**: galite konfigūruoti reikiamus tinklo nustatymus MMS žinutėms.

> ☑ Prieš pakeisdami bet kokius MMS nustatymus savo telefone, pasikonsultuokite su paslaugų teikėju.

Dabartinis serveris: galite pasirinkti profilį.

Serverio nustatymai: kiekvienam profiliui galite pritaikyti šias pasirinktis:

- **Profilio pavadinimas**: MMS profiliui galite priskirti vardą.
- **Serverio URL**: galite įvesti MMS serverio adresą.
- **Proxy serverio naudojimas**: prisijungti prie GPRS tinklo galite naudodami adresų kompiuterį.
- **GPRS nustatymas**: galite pritaikyti nustatymus, reikalingus prisijungiant prie GPRS tinklo.

IP adresas: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Įjungti**) galite įvesti šliuzo adresą.

IP prievadas: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Įjungti**) galite įvesti prievado adresą.

1 DNS: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Išjungti**) įveskite pagrindinį DNS adresą.

2 DNS: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Išjungti**) įveskite antrini DNS adresą.

APN: galite įvesti prieigos taško pavadinimą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Prisijungimo ID: galite įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galite įvesti slaptažodį.

Atminties būsena *(Meniu 5.8)*

Galite peržiūrėti SIM kortelėje ir telefono atmintyje esančių trumpųjų žinučių skaičių.

Galite patikrinti atmintį, skirtą Kamerai, Pramogoms ir Daugialypėms žinutėms, ir tai, kiek atminties šiuo metu užima daugialypės žinutės.

Pramogų aplankas *(Meniu 6)*

Meniu **Pramogų aplankas** leidžia naudotis WAP naršykle, žaisti „Java“ žaidimus ir pasiekti paveikslėlius ir garsų įrašus telefono atmintyje.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogų aplankas**.

Interneto paslaugos *(Meniu 6.1)*

Belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė jūsų telefone leidžia naudotis belaidžiu tinklu. Naudodami WAP naršyklę galite sužinoti naujausią informaciją ir pasiekti daugybę įvairaus laikmenų turinio, pvz., ekrano foną ir skambėjimo toną.

Namų *(Meniu 6.1.1)*

Šį meniu naudokite telefonui prie tinklo prijungti ir belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindiniam puslapiui atsisiųsti. Taip pat, telefonui veikiant laukimo režimu, galite paspausti [**OK**].

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami...	**Paspauskite...**
judėti naršyklės elementais	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	< ✓ >.
grįžti į ankstesnį puslapį	< ↩ > arba [**C**].
grįžti į pagrindinį puslapį	[✳] ir pasirinkite **Į pradžią**.

Naršyklės meniu pasirinkčių pasirinkimas ir naudojimas

1. Paspauskite [✳]. Arba ekrano viršuje pasirinkite .
2. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų naršyklės pasirinkčių:
   - **Atgal**: galite grįžti į ankstesnį puslapį.
   - **Į pradžią**: galite grįžti į pagrindinį puslapį.
   - **Išeiti**: galite uždaryti WAP naršyklę.
   - **Kartotinis įkėlimas**: galite atnaujinti esamą puslapį.

- **Rodyti URL**: galite nustatyti, kad būtų rodomas dabartinio tinklalapio URL adresas. Taip pat galite nustatyti, kad dabartinis puslapis būtų WAP naršyklės pagrindinis puslapis.
- **Apie...**: galite peržiūrėti WAP naršyklės versijos informaciją.

WAP naršyklės puslapių pasirinkčių naudojimas

Jei norite pasiekti šias pasirinktis, bet kuriame WAP naršyklės puslapyje paspauskite [#]:

- **Eiti į URL**: URL adresą galite įvesti rankiniu būdu.
- **Žymeklis**: galite įsijungti meniu **Žymeklis**.
  ▶ Meniu 6.1.2
- **Žinutės**: galite patikrinti aplankų **Gautos žinutės** ir **Siunčiamos žinutės** turinį meniu **Sukurti**. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują SMS žinutę. ▶ 36 p.
- **Pramogos**: galite įjungti meniu **Pramogos**. ▶ 47 p.

WAP naršyklės uždarymas

Jei norite išjungti naršyklę, paspauskite [ ].

Žymeklis *(Meniu 6.1.2)*

Šį meniu naudokite URL adresams įrašyti, kad galėtumėte greitai pasiekti tinklalapį.

Žymeklio įtraukimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žymeklio URL adresą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite žymeklio pavadinimą.
4. Norėdami įrašyti žymeklį, paspauskite <**Gerai**>.

Žymeklių pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję elementą, paspauskite <**Rinktis**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pradėti**: galite pasiekti žymekliu pažymėtą puslapį.
- **Redaguoti**: galite redaguoti žymeklio adresą ir pavadinimą.
- **Trinti**: galite žymeklį ištrinti.

Eiti į URL *(Meniu 6.1.3)*

Šį meniu naudokite tinklalapio URL adresui rankiniu būdu įvesti ir jį pasiekti.

Valyti talpyklą *(Meniu 6.1.4)*

Šį meniu naudokite talpyklai – laikinajai atminčiai, kurioje saugomi jūsų vėliausiai lankyti tinklalapiai, – išvalyti.

Proxy serverio nustatymas *(Meniu 6.1.5)*

Šį meniu naudokite nustatyti adresų kompiuterams, kuriuos telefonas naudoja WAP naršyklei paleisti. Pasakyti, ar jūsų tinkle reikia adresų kompiuterio, ir nurodyti reikiamus nustatymus gali jūsų paslaugų teikėjas. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymų pasirinktis, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kiekvienam adresų kompiuteriui galimos tokios pasirinktys:

☑ Prieš pakeisdami bet kokius nustatymus savo telefone, pasikonsultuokite su paslaugų teikėju.

- **Profilio pavadinimas**: HTTP adresų kompiuteriui galite priskirti pavadinimą.
- **Namų URL**: galite nustatyti savo pagrindinio puslapio adresą.
- **Teikėjas**: bet kokio tipo pasiektam tinklo adresui galite pasirinkti pareiškėją.
- **Proxy serverio naudojimas**: prie GPRS tinklo prisijungiama naudojant adresų kompiuterį.
- **GPRS nustatymas**: galite pritaikyti šiuos GPRS tinklo nustatymus:

  IP adresas: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Įjungti**) galite įvesti šliuzo adresą.

  IP prievadas: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Įjungti**) galite įvesti prievado numerį.

  1 DNS: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Išjungti**) įveskite pagrindinį DNS adresą.

  2 DNS: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Išjungti**) įveskite antrinį DNS adresą.

  APN: galite įvesti prieigos taško pavadinimą GPRS tinklo šliuzo adresui.

  Prisijungimo ID: galite įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galite įvesti slaptažodį.
- **GSM nustatymas**: galite pritaikyti šiuos GSM tinklo nustatymus:

  IP adresas: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Įjungti**) galite įvesti šliuzo adresą.

  IP prievadas: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Įjungti**) galite įvesti prievado numerį.

1 DNS: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Išjungti**) įveskite pagrindinį DNS adresą.

2 DNS: (kai **Proxy serverio naudojimas** nustatytas režimu **Išjungti**) įveskite antrini DNS adresą.

Rinkti numerį: galite įvesti PPP serverio telefono numerį.

Prisijungimo ID: galite įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galite įvesti slaptažodį.

Duomenų skambučio tipas: galite pasirinkti duomenų skambučio tipą.

Dabartinis proxy serveris *(Meniu 6.1.6)*

Šį meniu naudokite vienam iš nustatytųjų tarpinių adresų kompiuterių suaktyvinti.

Pramogos *(Meniu 6.2)*

Meniu **Pramogos** leidžia pasiekti telefono atmintyje saugomus paveikslėlius, balso komentarus ir garsus.

Nuotraukos *(Meniu 6.2.1)*

Šį meniu naudokite kamera padarytoms nuotraukoms pasiekti. ▶ 58 p.

Atsisiųsti paveikslėliai *(Meniu 6.2.2)*

Šis meniu parodo vaizdus, atsiųstus iš belaidžio tinklo ar gautus su žinutėmis.

Peržiūrėdami vaizdą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: galite vaizdą siųsti MMS žinute.
- **Pervadinti**: galite keisti vaizdo pavadinimą.
- **Trinti**: galite vaizdą ištrinti.
- **Nustatyti kaip tapetą**: galite nustatyti vaizdą kaip laukimo režimo ekrano foną.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti vaizdų savybes.

Garsai *(Meniu 6.2.3)*

Šis meniu parodo įrašytus garsus, atsiųstus iš belaidžio tinklo ar gautus su žinutėmis.

Perklausydami garso įrašą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: galite garso įrašą siųsti MMS žinute.
- **Pervadinti**: galite keisti garso įrašo pavadinimą.
- **Trinti**: garso įrašą galite ištrinti.
- **Nustatyti kaip skambėjimo melodiją**: galite garsą nustatyti kaip skambėjimo melodiją.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti garso įrašo savybes.

Trinti viską *(Meniu 6.2.4)*

Šį meniu naudokite pramogoms pramogų aplankuose pasiekti.

Atminties būsena *(Meniu 6.2.5)*

Galit patikrinti, kiek iš viso yra vietos atmintyje pramogų elementams saugoti ir kiek atminties šiuo metu naudojama kiekvienoje pramogų aplanke.

JAVA pasaulis *(Meniu 6.3)*

Šį meniu naudokite žaisdami „Java“ žaidimus ir keisdami tinklo nustatymus „Java“ paslaugoms pasiekti.

Atsisiųsti siūlomi failai *(Meniu 6.3.1)*

Šį meniu naudokite „Java“ žaidimui žaisti.

Kaip žaisti

1. Žaidimų sąraše pereikite prie norimo žaidimo, paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Paleisti**.
2. Norėdami patekti į pagrindinį žaidimo **SnowBallFight** ekraną, du kartus paspauskite bet kurį mygtuką, o norėdami pradėti žaidimą, paspauskite [#].

   Norėdami pradėti žaidimą **BubbleSmile**, pasirinkite **START GAME**.

Informacijos apie žaidimus peržiūrėjimas

Pereikite prie norimo žaidimo ir paspauskite **<Variant.>**. O tada pasirinkite **Savybės**.

Interneto nustatymas *(Meniu 6.3.2)*

Šį meniu naudokite tinklo, reikalingo „Java“ serveriui pasiekti, nustatymams nustatyti.

- **APN**: galite įvesti prieigos taško pavadinimą.
- **Registravimosi ID**: galite įvesti vartotojo ID.
- **Slaptažodis**: galite įvesti slaptažodį.
- **DNS nustatymas**: galite įvesti DNS (domeno pavadinimo serverio) adresą, jei norite prisijungti prie JAVA serverio.

Atminties būsena *(Meniu 6.3.3)*

Šį meniu naudokite norėdami sužinoti atminties kiekį, kuris šiuo metu naudojamas, ir „Java“ žaidimams priskirtą atminties kiekį.

FM radijas *(Meniu 6.4)*

Šį meniu naudokite jūsų telefone esančiam FM radijui pasiekti. Pirmiausia turite prie savo telefono prijungti ausines, kurios veikia kaip radijo antena.

Radijo kanalų ieškojimas ir nustatymas

1. Norėdami įjungti radiją, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **FM radijas įjungtas**.
2. Norėdami pereiti prie radijo kanalo dažnio, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].

   Dažnius perjungti galite kas 0,1 MHz didėjimo tvarka. Taip pat galite palaikyti paspaudę mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn], jei norite dažnių ieškoti ir pasiekiamas radijo stotis įrašyti automatiškai.
3. Pereikite prie tuščios vietos.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
5. Įveskite kanalo pavadinimą ir paspauskite [OK/].
6. Įveskite kanalo numerį, kurį norite priskirti dažniui.

Radijo klausymasis

1. FM radijo ekrane pereikite prie radijo kanalo.
2. Norėdami įjungti radiją, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **FM radijas įjungtas**.

   Paspauskite [/], jei norite reguliuoti garsą.

- Klausydamiesi radijo galite atsakyti į skambutį arba naudotis kitomis telefono funkcijomis.
- Transliavimo kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje vietovėje.

3. Norėdami išjungti radiją, pasiekite meniu **FM radijas**, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **FM radijas įjungtas**.

Radijo pasirinkčių naudojimas

FM radijo ekrane paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias radijo pasirinktis:

- **FM radijas įjungtas**/**išjungtas**: galite įjungti arba išjungti radiją.
- **Įtraukti**: galite pridėti radijo kanalą. Galite išsaugoti ne daugiau kaip 30 kanalų.
- **Redaguoti**: galite redaguoti kanalo pavadinimą arba dažnį.
- **Savaime įsijungiantis**: galite leisti telefonui automatiškai ieškoti ir įrašyti pasiekiamus radijo dažnius.
- **Pašalinti**: galite pašalinti pasirinktą kanalą arba kanalus.
- **Garsiakalbis įjungtas**/**Ausinės įjungtos** : galite keisti telefono garso režimą, įjungdami garsiakalbį arba ausines.
- **Garsumas**: galite nustatyti radijo garsumą.

Užrašinė *(Meniu 7)*

Užrašinės funkcija leidžia sekti tvarkaraštį, darbus, kuriuos turite atlikti, ir įrašyti balso komentarą. Taip pat galite nustatyti laiką, datą ir naudotis tokiomis patogiomis funkcijomis, kaip žadintuvas, skaičiuotuvas, keitiklis ir chronometras.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Užrašinė**.

Naujas įrašas *(Meniu 7.1)*

Šį meniu naudokite naujam įrašui padaryti.

☑ Į šį meniu greitai galite patekti telefonui veikiant laukimo režimu palaikę nuspaudę [**C**].

Naujo įrašo kūrimas

1. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite <**Gerai**>.
2. Pasirinkite įrašo tipą.
3. Pasirinkite datą iš kalendoriaus.
4. Jei 2 žingsniu pasirinkote **Skambinti**, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Įveskite įrašo laiką ir paspauskite <**Gerai**>.

   ☑ Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Laiko formatą galite keisti. ▶ 52 p.
6. Pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** 12 valandų laiko formatu.
7. Paspauskite <**Taip**>, jei įrašui norite nustatyti garsinį signalą.
8. Įveskite laiką, kada garsinis signalas turėtų skambėti, ir paspauskite <**Gerai**>.
9. Pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** 12 valandų laiko formatu.
10. Pasirinkite signalo melodiją. Įrašas išsaugomas.

Įrašo pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję įrašą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pridėti**: galite pridėti naują įrašą.
- **Trinti**: galite ištrinti esamą įrašą.
- **Redaguoti**: galite redaguoti įrašą.
- **Perkelti**: galite keisti įrašo datą.
- **Kopijuoti**: galite nukopijuoti įrašą kitai datai.

Kalendorius *(Meniu 7.2)*

Šį meniu naudokite savo mėnesinio tvarkaraščio įrašams sekti.

Įėjus į šį meniu pasirodo kalendorius su išryškinta ir pasirinkta šios dienos data. Apačioje rodomas kiekvieno tipo įrašų skaičius. Įrašo tipą rodo šios piktogramos:

- Numatyti įvykiai
- Užduotys
- Skambučiai
- Sukaktys

Datos pasirinkimas iš kalendoriaus

- Jei norite pereiti prie kitos dienos, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Jei norite pereiti prie kitos savaitės, paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite pereiti prie kito mėnesio, paspauskite ir laikykite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite pereiti prie kitų metų, paspauskite ir laikykite [Kairėn] arba [Dešinėn].

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Atidarę kalendorių, paspauskite **<Variant.>**, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pridėti įrašą**: galite prie pasirinktos datos pridėti naują įrašą.
- **Pereiti prie datos**: galite įvesti datą, prie kurios norite prieiti.
- **Peržiūrėti viską**: galite peržiūrėti visus įrašus.
- **Trinti dieną**: galite ištrinti ž visus pasirinktos datos įrašus.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus įrašus.

Įrašų kūrimas ir pasirinkčių naudojimas

Kurti įrašus ir pasiekti pasirinktis galite taip pat, kaip ir meniu **Naujas įrašas**.

Darbų sąrašas *(Meniu 7.3)*

Šį meniu naudokite sukurtiems užduočių įrašams peržiūrėti. Sąraše esančios piktogramos nurodo užduoties būseną:

- Atlikta
- Neatlikta

Peržiūrėdami užduoties įrašą, paspauskite <**Pasirinktys**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pridėti**: galite pridėti naują užduoties įrašą.
- **Žymėti**: galite pakeisti užduoties būseną.
- **Redaguoti**: galite redaguoti įrašo turinį.
- **Perkelti**: galite įrašą perkelti kitai datai.
- **Kopijuoti**: galite įrašą nukopijuoti kitai datai.
- **Trinti**: galite ištrinti įrašą.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus užduočių įrašus.

Laikrodis *(Meniu 7.4)*

Šį meniu naudokite telefono ekrane rodomam laikui ir datai keisti. Prieš nustatydami laiką ir datą, pasirinktyje **Nustatyti pasaulio laiką** nurodykite laiko juostą.

- **Nustatyti laiką**: naudodami skaičių mygtukus galite įvesti esamą laiką.
- **Nustatyti datą**: naudodami skaičių mygtukus galite įvesti esamą datą.
- **Nustatyti pasaulio laiką**: galite nustatyti vietinę laiko juostą ir sužinoti, kiek valandų kitoje pasaulio šalyje.

☑ Norėdami tam tikrai zonai nustatyti vasaros laiką, paspauskite <**Nustat.**> ir pasirinkite **Nustatyti DST**.

- **Nustatyti formatą**: galite pasirinkti laiko ir datos formatą.

Žadintuvas *(Meniu 7.5)*

Šį meniu naudokite žadintuvui nustatyti, kad jis skambėtų tam tikru laiku.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias žadintuvo nustatymo pasirinktis:
   - **Dienos signalas**: galite pasirinkti savaitės dienas.
   - **Žadinimo laikas**: galite įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.

   ☑ Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Laiko formatą galite keisti. ▶ 52 p.

   - **Signalo melodija**: pasirinkite signalo melodiją.
3. Nustatykite kiekvieną žadintuvo pasirinktį.

Žadintuvo išjungimas

- Paspauskite <**Patvir.**>.
- Norėdami rytinį žadintuvą išjungti ir padaryti taip, kad jis vėl skambėtų po 5 minučių, paspauskite <**Snūdur.**> arba bet kurį mygtuką.
- Norėdami išjungti žadintuvo nustatymą, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti signalą**.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net išjungus telefoną

Žadintuvo ekrane pasirinkite **Automatinis maitinimo įjungimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai turi skambėti žadintuvas, telefonas išjungtas, jis automatiškai įsijungia ir pradeda skambėti.

Balso įrašymas *(Meniu 7.6)*

Šį meniu naudokite balso komentarams įrašyti. Balso komentaras gali tęstis valandą.

Įrašyti *(Meniu 7.6.1)*

1. Pasirinkite , jei norite pradėti įrašinėti.
2. Kalbėkite į mikrofoną.
   - Pasirinkite , jei norite įrašymą laikinai sustabdyti.
   - Pasirinkite , jei norite įrašymą tęsti.
3. Pabaigę paspauskite . Balso komentaras automatiškai įrašomas.
4. Paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:
   - **Išsiųsti**: balso komentarą galite siųsti MMS žinute.
   - **Pervardyti**: galite keisti balso komentaro pavadinimą.
   - **Ištrinti**: balso komentarą galite ištrinti.
   - **Savybės**: galite peržiūrėti balso komentaro savybes.

Balsai *(Meniu 7.6.2)*

Šį meniu naudokite įrašytų balso komentarų sąrašui pasiekti. Pasirinkite balso komentarą, kurio norite klausyti.

Įrašant:

- Pasirinkite , jei norite laikinai sustabdyti.
- Pasirinkite , jei norite tęsti.
- Pasirinkite , jei norite sukti į priekį.
- Pasirinkite , jei norite sukti atgal.
- Pasirinkite , jei norite sustabdyti.
- Paspauskite [∧ / ∨], jei norite reguliuoti garsą.

Ištrinti visus *(Meniu 7.6.3)*

Šį meniu naudokite įvairiems balso komentarams iš telefono atminties ištrinti.

Atsiradus patvirtinimo pranešimui, paspauskite <**Taip**>.

Nustatymai *(Meniu 7.6.4)*

Šį meniu naudokite balso komentaro įrašymo nustatymams konfigūruoti.

- **Įrašymo laikas**: galite pasirinkti balso įrašymo režimą.

  Normalus: įrašyti balso komentarą galite naudodami tuo metu naudojamą atmintį.

  Ribojamas dydis (MMS): galite įrašyti balso komentarą, kurį pridėsite prie MMS žinutės.
- **Garsumas**: galite pasirinkti garsumo lygį, kuris bus naudojamas įrašant balso komentarą.
- **Numatytasis pavadinimas**: galite pasirinkti numatytąjį prievardį balso komentarui išsaugoti.

Atminties būklė *(Meniu 7.6.5)*

Galite patikrinti, kiek iš viso yra vietos atmintyje ir kiek vietos atmintyje šiuo metu užima balso komentarai.

Skaičiuotuvas *(Meniu 7.7)*

Šį meniu naudokite pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms, pavyzdžiui, sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai, atlikti.

1. Įveskite pirmąjį skaičių.

   Paspauskite [*], jei norite įterpti kablelį.
2. Paspauskite [#], jei norite pasiekti matematinę funkciją.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite <**Lygu**>, jei norite pamatyti rezultatą.

Keitiklis *(Meniu 7.8)*

Šį meniu naudokite įprastoms keitimo operacijoms, pavyzdžiui, valiutos ir temperatūros, atlikti.

1. Pasirinkite norimą keitiklio tipą.
2. Įveskite vertę, kurią reikia pakeisti, ir paspauskite [Žemyn].
   - Paspauskite [*], jei norite įterpti kablelį.
   - Paspauskite [#], jei norite užrašyti temperatūrą virš nulio (+) arba žemiau nulio (-).
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], jei norite pasirinkti pirminį vienetą, ir paspauskite [Žemyn].

4. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad pasirinktumėte vienetą, į kurį norite keisti.
5. Paspauskite <**Gerai**>.

   Rodoma jūsų įvestą sumą atitinkanti vertė.

Laikmatis *(Meniu 7.9)*

Šį meniu naudokite laikotarpiui, kurį turėtų skaičiuoti telefonas, nustatyti. Kai nurodytas laikotarpis praeis, telefonas apie tai praneš garsiniu signalu.

Laikmačio paleidimas

1. Paspauskite <**Nustat.**>.
2. Įveskite laiką, kurį norite skaičiuoti, ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Paspauskite <**Pradeti**>, kad pradėtumėte skaičiuoti laiką.

Laikmačio sustabdymas

- Kai laikmatis skamba, norėdami jį sustabdyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite <**Stabdy.**>, jei laikmatį norite sustabdyti prieš pradedant skambėti.

Chronometras *(Meniu 7.10)*

Šį meniu naudokite praėjusiam laikui skaičiuoti. Chronometro tikslumas yra viena šimtoji sekundės. Maksimalus matavimo laikas yra 10 valandų.

1. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite paleisti laikmatį.
2. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite patikrinti intervalą. Šį veiksmą galite pakartoti ne daugiau kaip 4 intervalams.
3. Norėdami laikmatį nustatyti iš naujo, paspauskite <**Nustat.**>.

Kamera *(Meniu 8)*

Telefone įmontuotą kamerą galite naudoti nuotraukoms fotografuoti.

Jei norite pasiekti šį meniu, paspauskite <**Meniu**> ir, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Kamera** arba paspauskite [📷].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur fotoaparatus naudoti draudžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Nufotografuoti ir išsiųsti *(Meniu 8.1)*

Kamera daro JPEG formato nuotraukas.

Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali atsirasti šešėlių.

Fotografavimas

1. Paspauskite ir palaikykite [📷]. Objektas, kurį norite fotografuoti, rodomas ekrane.
2. Nukreipę kameros objektyvą į norimą fotografuoti objektą, galite pakoreguoti būsimą nuotrauką.
   - Norėdami naudoti kameros pasirinktis, paspauskite <▭>. ▶ 57 p.
   - Kameros nustatymams keisti ar kitiems režimams įjungti naudokite klaviatūrą. ▶ 57 p.
3. Paspauskite [📷], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka įrašoma į aplanką **Mano nuotraukos**.

   Paspaudę kameros užraktą, nejudinkite kameros dar vieną ar dvi sekundes, kad ji galėtų apdoroti vaizdo duomenis.

4.

Norėdami...	**Paspauskite...**
naudoti nuotraukų pasirinktis	<**Variant.**>. ▶ 58 p.
ištrinti nuotrauką	<**Trinti**>.
grįžti į fotografavimo režimą	[**C**].

Kameros pasirinkčių naudojimas telefonui veikiant fotografavimo režimu

Telefonui veikiant fotografavimo režimu, paspauskite <>, kad pasiektumėte šias pasirinktis:

- **Režimas**: galite fotografuoti šiais režimais:

  Įprastinis fotografavimas: galite fotografuoti įprastu režimu.

  Kadravimas: galite fotografuoti nuotraukų serijas. Pasirinkite skaičių nuotraukų, kurias fotografuosite.

  Naktinis režimas: galite fotografuoti aukštos kokybės nuotraukas prasto apšvietimo sąlygomis.

  Tik fiksuoti: galite nustatyti, kad telefonas, išsaugojęs nuotrauką, automatiškai grįžtų į fotografavimo režimą.
- **Efektai**: galite pakeisti spalvų toną ar nuotraukai pritaikyti specialų efektą.
- **Rotacija**: galite nustatyti, kad būtų rodomas veidrodinis nuotraukos vaizdas arba nuotrauka paverčiama vertikaliai.
- **Laikmatis**: galite nustatyti atidėjimo laiką, kurį kamera laukia prieš fotografuodama.
- **Nustatymai**: galite nustatyti numatytuosius fotografavimo nustatymus. ▶ 59 p.
- **Pagalba**: galite peržiūrėti mygtukų, kuriuos galite naudoti, funkcijas.

Klaviatūros naudojimas telefonui veikiant fotografavimo režimu

Klaviatūrą galite naudoti kameros nustatymams pritaikyti telefonui veikiant fotografavimo režimu.

Mygtukai	Funkcija
^	Pasuka nuotrauką vertikaliai.
⌄	Parodo veidrodinį vaizdą.
Kairėn/ dešinėn	Reguliuoja vaizdo ryškumą.
Aukštyn/ žemyn	Padidina arba sumažina.
1	Keičia peržiūros ekrano dydį.
2	Keičia nuotraukos dydį.
3	Keičia nuotraukos kokybę.
4	Keičia kameros režimą.
5	Keičia spalvų toną ar nuotraukai pritaiko specialų efektą.
6	Pereina į meniu **Nustatymai**. ▶ 59 p.

Mygtukai	Funkcija
7	Nustato laikmatį.
8	Parodo nuotraukas, laikomas aplanke **Mano nuotraukos**.
9	Parodo paaiškinimus.

Nuotraukų pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję nuotrauką, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: galite siųsti nuotrauką MMS žinute.
- **Pervadinti**: galite keisti nuotraukos pavadinimą.
- **Eiti į mano nuotraukas**: parodomos nuotraukos, laikomos aplanke **Mano nuotraukos**.
- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti nuotrauką kaip fono paveikslėlį ar kaip skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Apsauga**: galite apsaugoti nuotrauką nuo ištrynimo.
- **Savybės**: galite peržiūrėti nuotraukos savybes.

Mano nuotraukos *(Meniu 8.2)*

Šį meniu naudokite nufotografuotoms nuotraukoms pasiekti.

Nuotraukų peržiūra

1. Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite <**Rodyti**>.
2. Jei norite grįžti į nuotraukų sąrašą, paspauskite <**Daug**>.

Nuotraukų pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:

☑ Galimos pasirinktys priklauso nuo to, ar matote nuotraukų sąrašą, ar peržiūrite nuotrauką.

- **Siųsti**: galite siųsti nuotrauką MMS žinute.
- **Pervadinti**: galite keisti nuotraukos pavadinimą.
- **Trinti**: galite ištrinti nuotrauką.
- **Perkelti į albumą**: galite nuotraukas perkelti į aplanką **Mano albumas**.
- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti nuotrauką kaip fono paveikslėlį ar kaip skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Apsauga**: galite apsaugoti nuotrauką nuo ištrynimo.
- **Savybės**: galite peržiūrėti nuotraukos savybes.

Mano albumai *(Meniu 8.3)*

Šį aplanką naudokite nuotraukoms skirtinguose nuotraukų albumuose saugoti.

Galite peržiūrėti nuotraukas ir naudoti pasirinktis tokiu pat būdu, kaip ir meniu **Mano nuotraukos**.

Trinti viską *(Meniu 8.4)*

Šį meniu naudokite atskirų aplankų nuotraukoms arba visoms nuotraukoms iš karto ištrinti.

1. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite patikrinti trinamas nuotraukų kategorijas.
2. Paspauskite <**Gerai**>.

Nustatymai *(Meniu 8.5)*

Šį meniu naudokite numatytiesiems fotografavimo nustatymams konfigūruoti.

- **Nuotraukos dydis**: galite pasirinkti nuotraukos dydį.
- **Nuotraukos kokybė**: galite pasirinkti nuotraukos kokybę.
- **Užrakto garsas**: galite pasirinkti garsą, kurį girdite paspaudę užraktą [📷].
- **Numatytasis vardas**: galite nustatyti numatytąjį prievardį nuotraukoms įrašyti.

Atminties būsena *(Meniu 8.6)*

Šį meniu naudokite norėdami sužinoti atminties kiekį, kuris šiuo metu naudojamas, ir kamerai priskirtą atminties kiekį.

Telefono nustatymai *(Meniu 9)*

Šį meniu naudokite telefono nustatymams konfigūruoti. Be to, galite grąžinti numatytuosius nustatymus.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai**.

Ekranas *(Meniu 9.1)*

Šį meniu naudokite ekrano ir apšvietimo nustatymams keisti.

Tapetai *(Meniu 9.1.1)*

Galite pakeisti ekrano foną, rodomą telefonui veikiant laukimo režimu.

Pasirinkite fono vaizdą iš toliau pateiktų vaizdų kategorijų.

- **Numatytieji ekrano fonai**: galite pasirinkti vieną iš standartinių vaizdų.
- **Nuotraukos**: galite pasirinkti vieną iš nufotografuotų nuotraukų.
- **Atsisiųsti paveikslėliai**: galite pasirinkti vieną iš vaizdų, saugomų vaizdų aplanke.
- **Teksto vieta**: galite pasirinkti vietą. Jei norite, kad telefonui veikiant laukimo režimu tekstas nebūtų rodomas, pasirinkite **Išjungta**.
- **Teksto stilius**: galite pasirinkti teksto stilių.

Išvaizda *(Meniu 9.1.2)*

Meniu režimui galite parinkti išvaizdos spalvų paletę.

Foninis apšvietimas laiko *(Meniu 9.1.3)*

Galite pasirinkti laikotarpį, kurį lieka įjungtas foninis ir ekrano apšvietimas.

Skystakristalio ekrano ryškumas *(Meniu 9.1.4)*

Ekrano ryškumą galite reguliuoti atsižvelgdami į apšvietimo sąlygas.

Rinkimo šrifto spalva *(Meniu 9.1.5)*

Galite pasirinkti, ar naudoti renkamo teksto spalvą.

Pasisveikinimo žinutė *(Meniu 9.2)*

Šį meniu naudokite pasisveikinimui, kuris trumpai rodomas įjungiant telefoną, įvesti.

Kalba *(Meniu 9.3)*

Šį meniu naudokite rodomo teksto kalbai, kuri bus naudojama telefonui veikiant teksto įvesties režimu, pasirinkti.

Sauga *(Meniu 9.4)*

Šį meniu naudokite telefonui apsaugoti nuo neleistino naudojimo, priskirdami keletą prieigos prie telefono ir SIM kortelės kodų.

☑ Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN/PIN 2 kodą, SIM kortelė blokuojama. Jei blokavimą norite panaikinti, turite įvesti PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key – asmeninis atblokavimo kodas). Šiuos kodus suteikia tinklo operatoriai.

PIN kodo tikrinimas *(Meniu 9.4.1)*

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) kodas nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti PIN kodą.

Keisti PIN kodą *(Meniu 9.4.2)*

Šį meniu naudokite PIN kodui keisti. Norint naudoti šią funkciją reikia suaktyvinti PIN kodo tikrinimo funkciją.

Telefono užraktas *(Meniu 9.4.3)*

Telefono užrakinimo funkcija užrakina telefoną, kad juo nebūtų galima naudotis neteisėtai.

Kai ši funkcija suaktyvinta, kiekvieną kartą įjungdami telefoną turite įvesti nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio telefono slaptažodį.

Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Jei slaptažodį norite pakeisti, naudokite meniu **Pakeisti slaptažodį**.

Pakeisti slaptažodį *(Meniu 9.4.4)*

Šį meniu naudokite telefono slaptažodžiui keisti.

Privatumas *(Meniu 9.4.5)*

Šį meniu naudokite laikmenų turiniui, įskaitant MMS žinutes, vaizdus ir garsus, užrakinti.

1. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite patikrinti elementą (-us), kuriuos ruošiatės užrakinti.
2. Paspauskite <**Gerai**>, kad užrakintumėte pažymėtus elementus.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Jei norite pasiekti užrakintą elementą, reikia įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(Meniu 9.4.6)*

Priskyrus SIM kortelės užrakto kodą ši SIM užrakto funkcija leidžia telefoną naudoti tik su esama SIM kortele. Jei norite naudoti kitą SIM kortelę, turite įvesti SIM užrakto kodą.

FDN režimas *(Meniu 9.4.7)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimas išeinančius skambučius apriboja tam tikru telefonų numerių rinkiniu. Kai ši funkcija suaktyvinta, skambinti galite tik telefonų knygoje laikomais telefonų numeriais. Jei norite naudoti šią funkciją, turite įvesti PIN2 kodą.

Keisti PIN2 kodą *(Meniu 9.4.8)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, PIN2 keitimo funkcija pakeičia dabartinį PIN2 kodą.

Automatinis klaviatūros užrakinimas *(Meniu 9.5)*

Šį meniu naudokite klaviatūrai automatiškai užrakinti, jei per kelias minutes nepaspaudžiamas joks mygtukas.

Automatinis perrinkimas *(Meniu 9.6)*

Šį meniu naudokite, jei norite nustatyti, kad po nesėkmingo skambučio telefonas bandytų (iki 10 kartų) iš naujo perrinkti telefono numerį.

Balso aiškumas *(Meniu 9.7)*

Šį meniu naudokite, norėdami padidinti mikrofono jautrumą, kad žmogus, su kuriuo šnekate telefonu, galėtų jus aiškiai girdėti net tada, kai šnabždėsite.

Atsil. bet kuris *(Meniu 9.8)*

Šį meniu naudokite, jei norite į skambutį atsiliepti bet kuriuo mygtuku, išskyrus [ ].

Jei ši pasirinktis **Išjungta**, norėdami atsiliepti į skambutį, turite paspausti [ ] arba <**Priimti**>.

Infraraudonųjų spindulių įjungimas *(Meniu 9.9)*

Šį meniu naudokite norėdami suaktyvinti infraraudonųjų spindulių prievadą Telefonų knygos įrašams siųsti ir gauti.

Telefonų knygos duomenų siuntimas

Telefonų knygos įrašus siųsti galite pasirinkdami pasirinktį **Siųsti infraraudonaisiais spinduliais**. ▶ 27 p.

Telefonų knygos įrašų gavimas

1. Suderinkite abiejų įrenginių infraraudonųjų spindulių prievadus.
2. Telefono infraraudonųjų spindulių funkciją nustatykite kaip **Įjungta** (eilutės viršuje atsiranda „IrDA“ piktograma).

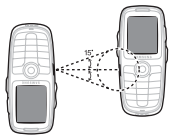

☑ Jei suaktyvinus funkciją tarp telefono ir „IrDA“ palaikančio prietaiso per 60 sekundžių neatsiranda ryšys, funkcija automatiškai išjungiama.

3. Kai gausite kito žmogaus įrašus, jus paragins juos įrašyti.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.
5. Paspauskite <**SIM**> arba <**Telefonas**>, jei norite, kad būtų įrašyta į pasirinktą atmintį.

Nustatyti iš naujo *(Meniu 9.10)*

Šį meniu naudokite norėdami atskirai iš naujo nustatyti telefono ir garso nustatymus. Taip pat galite iš naujo nustatyti ir visus telefono nustatymus vienu metu.

1. Paspauskite <**Pasirinkti**>, jei norite pasirinkti, kurias nustatymų kategorijas norite nustatyti iš naujo. O tada paspauskite <**Taip**>.
2. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Slaptažodis nustatomas kaip 00000000. Slaptažodį galite pakeisti. ▶ 61 p.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Jei norite sutaupyti laiko bei pinigų ir be reikalo neskambinti aptarnavimo skyriui, prieš kreipdamiesi į specialistus atlikite šiame skyriuje aprašytus patikrinimus.

Įjungiant telefoną gali pasirodyti šie pranešimai:

„Įdėkite SIM“

- Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Telefonas užrakintas Įveskite slaptažodį“

- Suaktyvinta automatinio užrakinimo funkcija. Telefonu galėsite naudotis tik įvedę telefono slaptažodį.

„Įveskite PIN kodą“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite PIN kodą, kuris buvo suteiktas su SIM kortele.
- Įjungta PIN kodo tikrinimo funkcija. Kiekvieną kartą įjungus telefoną reikia įvesti PIN kodą. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu **PIN kodo tikrinimas**.

„Įveskite PUK kodą“

- PIN kodas buvo neteisingai įvestas tris kartus iš eilės ir telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš paslaugų teikėjo.

Ekrane rodoma „Nėra ryšio“, „Tinklo triktis“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Galite būti vietoje, kurioje ryšys yra silpnas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas

- Įsitikinkite, kad paspaudėte [ ].
- Įsitikinkite, kad prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte išeinančių skambučių draudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas. ([ ] buvo paspaustas ilgiau nei vieną sekundę.)
- Įsitikinkite, kad bandote prisijungti prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte gaunamų skambučių draudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi

- Įsitikinkite, ar neišjungėte mikrofono.
- Įsitikinkite, kad telefoną laikote pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Senka akumuliator.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite ekrane rodomą signalo stiprumo indikatorių ( ). Juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek tiek pajudinti arba pereikite arčiau lango, jei esate pastate.

Iškvietus Adresato įrašą nesurenkamas joks telefono numeris

- Naudokite adresato paieškos funkciją, kad įsitikintumėte, jog numeris išsaugotas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- Savo telefono modelį ir serijos numerį
- Informaciją apie garantiją
- Aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į pardavėją ar „Samsung“ techninės priežiūros skyrių.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų dažnių normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2,0 W/kg.*

Šio modelio telefono aukščiausia SAR reikšmė buvo 1.13 W/kg.

SAR bandymai atliekami standartinėse telefono naudojimo padėtyse, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliesiems telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefoną naudojate netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Kalbėjimo ir budėjimo laikui didelę įtaką turi signalo stiprumas mobilaus ryšio tinkle ir tinklo operatoriaus nustatyti parametrai.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusios energijos akumuliatoriuje bei naudojamo akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei veikimo trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius, jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.

- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose, nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė ir sumažės talpa. Akumuliatorių stenkitės laikyti kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūrai, žemesnei už 0°C.
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių akumuliatoriaus juostelių). Todėl atsarginio akumuliatoriaus neneškite kišenėje ar rankinėje, kur jis gali prisiliesti prie metalinių daiktų. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Sauga vairuojant

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliųjų telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Svarbiausia yra saugiai vairuoti automobilį. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliuoju telefonu, vadovaukitės tos vietovės ar šalies nuostatomis.

Darbo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kita mobiliojo ryšio įranga, veikiančia radijo bangomis, šiuo telefonu rekomenduojama naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies stimuliatoriai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą smarkiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent mažiausio pagrindo įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Jei yra tokių trikdžių, pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliuosius telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamai apsaugotas elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su papildomos įrangos, įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobilųjį telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo nurodymai tai padaryti.

Sprogimo rizikos zonos

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir degalinėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintąsias dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien mobiliojo ryšio priemonėmis.

Telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžiuose ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Įjunkite telefoną.
2. Įveskite vietinį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Prieš skambinant pagalbos telefonu gali tekti išjungti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, skambučių draudimą. Informacijos šiuo klausimu ieškokite šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugumo informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Netinkamas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota gerai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti.
- Prieš lipdami į lėktuvą mobilųjį telefoną išjunkite. Mobiliuosius telefonus naudoti lėktuve yra pavojinga ir neteisėta, nes jie gali trikdyti lėktuvo prietaisų veikimą.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra ir eksploatacija

Jūsų telefonas yra ypatingo dizaino ir meistriškumo pavyzdys, todėl jį reikia prižiūrėti tinkamai. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis ir priedus laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės gali sugadinti judančias telefono dalis.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Dėl aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.

- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpalu.
- Telefono nedažykite. Dažais gali pasidengti judančios telefono dalys, ir taip telefonas negalės tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant šildymo įrenginių ar į juos, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto skyrių. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
ABC režimas, teksto įvestis • 19
Akumuliatorius
įkrovimas • 7
saugumo priemonės • 66
senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
Apšvietimo laikas, nustatyti • 60
Ataskaitos apie pristatymą, žinutė • 42
Atidėjimas, skambutis • 24
Atminties būsena
atsisiųsti elementai • 47
kamera • 59
žinutės • 43
Atsiliepimas
į antrą skambutį • 23
į skambutį • 22
Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku • 62
Automatinis perrinkimas • 61

B
Balso aiškumas, mikrofonas • 24
Balso komentarai
įrašymas • 53
paleidimas • 53
Balso pašto serveris • 41

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamų pranešimų) žinutės • 41
Chronometras • 55

D
DTMF tonai, siuntimas • 24

E
Ekranas
kalba • 60
nustatymai • 59

F
FDN (Fixed Dial Number – fiksuotų numerių rinkimas) režimas • 61
FM radijas • 48

G
Garsai, atsisiųsti • 47
Garsiakalbis • 23, 24
Garso išjungimas
mikrofonas • 24
mygtukų signalai • 24
Garso nustatymai • 34
Gauti skambučiai • 30
Gautos žinutės
MMS • 38
SMS • 36

I
Infraraudonieji spinduliai, jungtis • 62
Internetas • 44
Išsiųstos žinutės
MMS • 38, 39
SMS • 37

Į
Įjungimas ir išjungimas
mikrofonas • 24
telefonas • 8
Įrašymas
balso komentarai • 53

K
Kalba, pasirinkti • 60
Kamera
nuotraukos • 56
pasirinktys • 57
Keitiklis • 54
Klaviatūros signalai
pasirinkimas • 35
siuntimas • 24
Konferenciniai pokalbiai • 25

L
Laikmatis • 55
Laukiantis skambutis • 33

M
Minutės signalas • 35
MMS žinutės
kūrimas/siuntimas • 37
peržiūra • 38, 39
trynimas • 39
Mygtuko signalo garsumas • 35

N
Naršyklė, WAP • 44
Nenaudojama linija • 34
Nerodyti numerio • 33
Nukreipimas, skambučiai • 32
Nuotraukos
fotografavimas • 56
Nustatymas
garsas • 34
grupė • 29
MMS • 42
proxy • 46
SMS • 42
Nustatyti savo numerį • 29

P
Pagalbos skambučiai • 69
Pasisveikinimo žinutė • 60
Paskutinio skambučio numeris,
perrinkimas • 21
Perrinkimas
automatiškai • 61
rankiniu būdu • 21
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 60
PIN2 kodas, keisti • 61
Pramogų aplankas • 44
Privatumas • 61
Problemos, spręsti • 63

R
Rinkti numeriai • 30

S
Sauga
informacija • 65
skambučiai • 60
vairuojant • 67
Senkančio akumuliatoriaus
indikatorius • 8
Signalas
klaviatūra • 35
maitinimas įjungtas/
išjungtas • 35
minutės signalas • 35
žinutė • 35
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 61
Simboliai, įvedimas • 19
Siunčiamos žinutės
MMS • 39
SMS • 37
Skaičiuotuvas • 54
Skambinančio atpažinimas • 33
Skambučiai
atidėjimas • 24
atmetimas • 22
atsiliepimas • 22

S *(tęsinys)*
Skambučiai *(tęsinys)*
laukimas • 33
nukreipimas • 32
perdavimas • 23
perrinkimas • 21
uždraudimas • 32
Skambučių įrašai
gauti • 30
laikas • 31
rinkti • 30
Skambutis
priimami skambučiai • 34
žinutės • 35
Slaptažodis
skambučių
uždraudimas • 33
telefonas • 61
SMS žinutės
peržiūra • 36
trynimas • 36
Spartusis rinkimas • 28
Sveikatos ir saugos
informacija • 65

T
Tarptautiniai skambučiai • 21
Tarptinklinis ryšys • 33
Tekstas, įvedimas • 19

T *(tęsinys)*
Teksto įvesties režimas,
pakeitimas • 19
Telefonas
ekranas • 10
išpakavimas • 6
įjungimas ir išjungimas • 8
nustatymas iš naujo • 63
piktogramos • 10
priežiūra ir eksploatacija •
70
slaptažodis • 61
užrakinimas • 60
Telefono nustatymas iš naujo • 63
Telefonų knyga
kopijavimas • 27
pasirinktys • 27
redagavimas • 27
spartusis rinkimas • 28
Tinklo
pasirinkimas • 33
paslaugos • 32
pranešimų žinutės • 41
Trynimas
įrašai • 50
MMS žinutės • 39
skambučių įrašai • 30
SMS žinutės • 36, 37

U
Užrakinimas
laikmenų turiniai • 61
SIM kortelė • 61
telefonas • 60
Užraudimas, skambučiai • 32
Užrašinė • 56

V
Vaizdai, atsisiųsti • 47
Vardai
ieškojimas • 26
įvedimas • 19

W
WAP naršyklė
prieiga • 44
talpykla, valyti • 46
žymekliai • 45

Ž
Žadintuvas • 52
Žaidimai • 48
Žinutės
balso • 41
MMS • 37
mobiliuoju ryšiu siunčiamų pranešimų • 41
pasisveikinimas • 60
SMS • 36
tinklas • 40
Žinutės signalas • 35

Atitikimo deklaracija (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Nešiojamasis mobilusis telefonas

(produkto aprašymas)

SGH-X620

(modelio pavadinimas)

Pagamintas:

„Samsung Electronics Co., Ltd", 94-1 Imsoo-Dong, Gumi, Kyung Buk, Korėja, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

Jiems yra taikoma ši deklaracija ir jie dirba pagal toliau pateiktus standartus ir (arba) kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Mes pareiškiame, kad [buvo atlikti visi svarbiausi radijo testai ir] anksčiau paminėtas produktas atitinka visus svarbiausius 1999/5/EC direktyvos reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo proceso, minimo 10 straipsnyje ir aprašyto 1999/5/EC direktyvos [IV] priede, buvo laikomasi, stebint šiai (-oms) įgaliotajai (-osioms) institucijai (-oms):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techninė dokumentacija saugoma:

„Samsung Electronics Euro QA Lab."

Pageidaujant ją galime pateikti.

(atstovas ES)

„Samsung Electronics Euro QA Lab."
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, JK
2005.07.05

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(leidimo vieta ir data) (įgaliotojo asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" paslaugų centro adresas. Norėdami gauti „Samsung" paslaugų centro adresą, žr. garantijos kortelę arba kreipkitės į prekiautoją, pardavusį jums telefoną.